


Pojízdný hydraulický zvedák 2,5 t

Kód produktu: AH2500

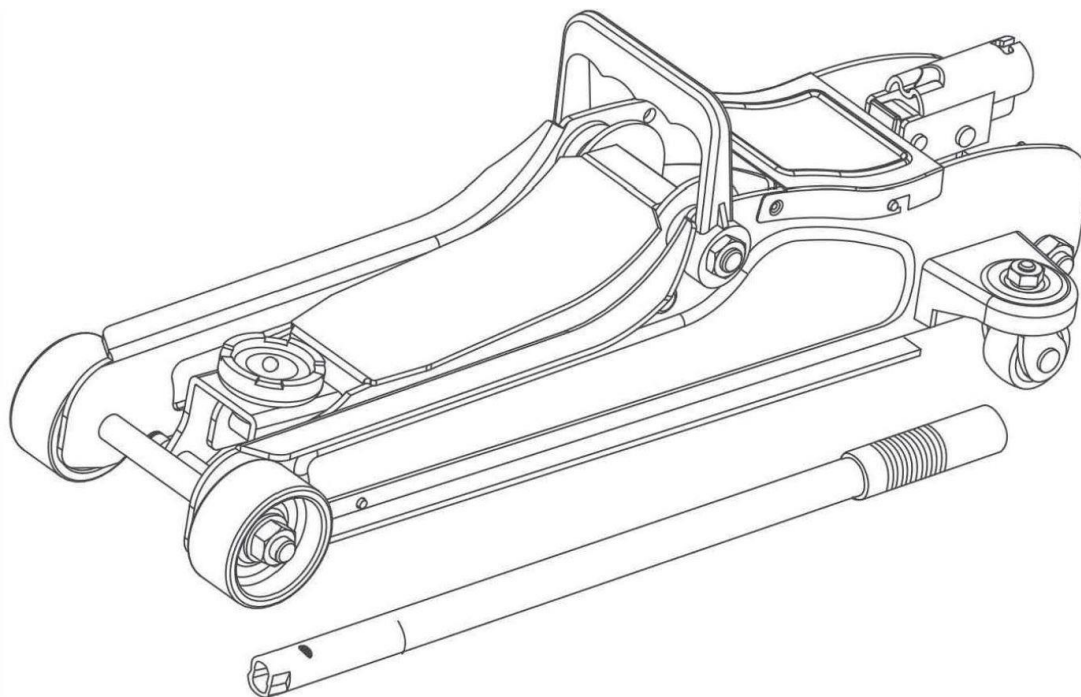

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Před zahájením práce se zvedákem je třeba se důkladně seznámit s instrukcemi uvedenými v tomto návodu k použití.
- U zvedáku se nesmí překročit povolené zatížení.
- Zvedák slouží pouze ke zvedání.
- Zvedák používejte pouze na tvrdém a rovném povrchu.
- Vozidlo musí být zajištěno bezpečnostní brzdou a kola zablokována nebo zaklíněna.
- Před zahájením oprav vozidla je nutné použít za účelem podepření vozidla příslušná bezpečnostní zařízení (např. stojany).
- Před zvednutím jakéhokoli vozidla je třeba se ujistit, že zvedák je v dobrém technickém stavu.
- Vždy podepírejte břemeno ve středové části zvedacího sedla.
- Bezpečnostní ventil je nastavený výrobcem. V žádném případě s ním nemanipulujte.

PŘED POUŽITÍM ZVEDÁKU:

Otevřete uvolňovací ventil (1), zasuněte páku (2) do držáku (3) a proveďte cca 5 plných pohybů nahoru a dolů, aby hydraulický olej naplnil rozvod zvedáku.


ZVEDÁNÍ:

1. Pomocí páky zvedáku dotáhněte uvolňovací ventil (1) ve směru hodinových ručiček.
2. Umístěte zvedák pod vozidlem na příslušném místě určeném pro zvedání (viz. instrukce pro použití vozidla).
3. Zasuňte páku zvedáku do osazení a jejím pohybem nahoru a dolů zvedněte vozidlo na požadovanou výšku.

SPOUŠTĚNÍ:

POZOR! Spouštějte vozidlo zvolna! Uvolňovacím ventilem otáčejte pomalu!

1. Vyjměte páku z osazení povolte uvolňovací ventil (povolovat pozvolným otáčením proti směru hodinových ručiček).
2. Neotevírejte uvolňovací ventil více než o jednu otáčku.
3. Když je vozidlo zcela spuštěno, vysuňte zvedák.

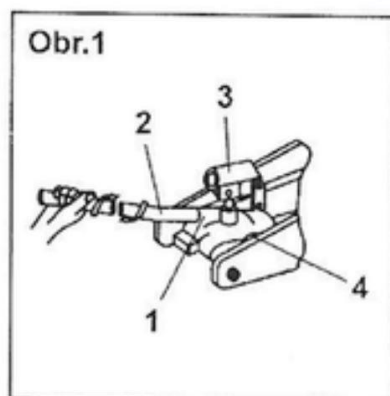

ÚDRŽBA:

Mazání - V pravidelných intervalech provádějte mazání kloubových spojení.

Protikorozní prevence - Když není zvedák v provozu, umístěte píst do krajní spodní polohy.

Vyhýbejte se vlhkosti. V případě kontaktu s vlhkostí vytřete zvedák do sucha a namažte olejem všechny jeho součásti.

NEPŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ:

Je zakázáno používat nářadí jiným způsobem, než je popsáný v tomto návodu k použití.

Postup, který je nutno dodržet v případě havárie, poruchy, zablokování: Při jakémkoliv nalezení závady nebo poškození musí být tento problém nejprve vyřešen. S vadným nářadím nijak nemanipulujte a ihned kontaktujte svého prodejce.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Max. nosnost: 2 500 kg


Výška zdvihu: 85-385 mm

Hmotnost: 12 kg

Rozměry: 555 x 210 x 130 mm

VÝMĚNA / DOPLNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OLEJE:


1. Se zvedákem na pevném a rovném podkladu a zcela spuštěným sedlem odšroubujte a vyjměte plnicí zátku oleje.
2. Přetočte zvedák a do nádoby vylejte všechn olej ze zvedáku. Poté zvedák opět položte kolečky na zem. Poznámka: Olej zlikvidujte dle platné legislativy.
3. Pomocí kvalitního oleje pro hydraulické zvedáky naplňte olejovou nádrž až po spodní část závitů v plnicím otvoru.
4. Pro odvzdušnění hydraulického systému je nutné rukojetí udělat 6-8 zdvihů, což uvolní veškerý vzduch ze systému.
5. Vraťte a utáhněte zátku plnění oleje. Nedovolte, aby se do systému dostaly nečistoty.

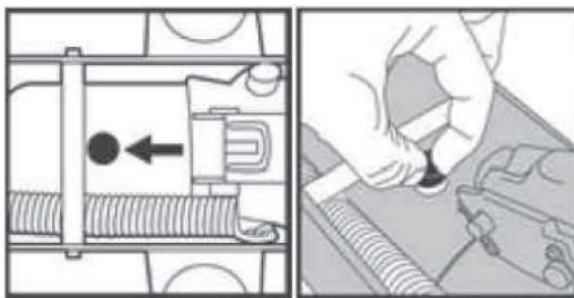

Poznámka: pokud olej pouze doplňujete, nevylévejte starý = vynechejte bod 2.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Typ závady	Možná příčina	Řešení
Zvedák zcela neklesne	1. Systém je vzdušněný 2. Uvolňovací ventil se zasekl	1. Odvzdušněte systém 2. Vyčistěte ventil
Zvedák neudrží břemeno	Uvolňovací ventil je v otevřené pozici	Uzavřete uvolňovací ventil
Zvedák nezvedá do maximální výšky	1. Nízká hladina oleje 2. Systém je vzdušněný	1. Doplněte hydraulický olej 2. Odvzdušněte systém
Pomalé zvedání	1. Zavzdušněný systém 2. Znečištěný olej 3. Uvolňovací ventil není zcela uzavřen	1. Odvzdušněte systém 2. Vyměňte hydraulický olej 3. Zcela uzavřete uvolňovací ventil
Zvedák nezvedá břemeno	1. Nadměrná hmotnost břemene 2. Uvolňovací ventil je v otevřené pozici 3. Nízká hladina oleje	1. Snižte hmotnost břemene nebo použijte zvedák s vyšší kapacitou 2. Pro dotažení otočte ventilem ve směru hodinových ručiček 3. Doplněte hydraulický olej

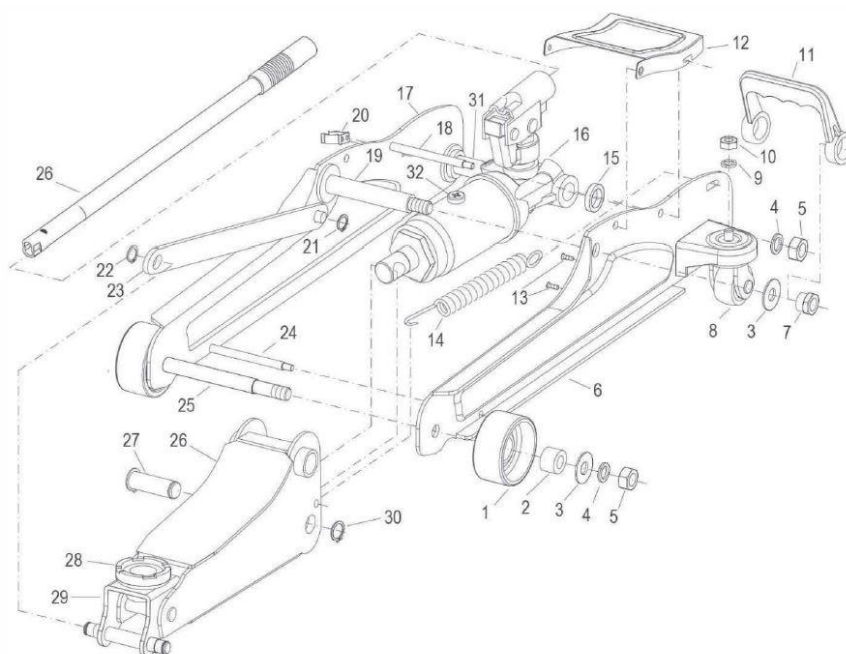

Part	Description	QTY
1	Front Wheel	2
2	Bush	2
3	Flat Washer	4
4	Spring Washer No. 12	4
5	Nut M12	4
6	Left Frame	1
7	Nut	2
8	Rear Wheel Set	2
9	Spring Washer No. 8	2
10	Nut M8	2
11	Carrying Handle	1
12	Cover	1
13	Bolt M5x15	2
14	Retaining Spring	1
15	Bush	2
16	Power Unit	1

Part	Description	QTY
17	Right Frame	1
18	Shaft	1
19	Lifting Arm Axis	1
20	Clip	1
21	"C" Ring No. 12	4
22	Handle	1
23	Link Rod	2
24	Shaft	1
25	Front Wheel Axle	1
26	Lifting Arm Assembly	1
27	Middle Shaft	1
28	Saddle	1
29	Saddle Base	1
30	"C" Ring No. 17	1
31	Base Axle	1
32	Oil Fill Plug	1

ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o * Letkovská 38 * 32600 Plzeň * IČO 64357767

Prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Pojízdný hydraulický zvedák 2,5 t

Kód produktu: AH2500

Byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:

BS EN 1494:2000+A1:2008 – Pojízdné zvedáky a jejich příslušenství

BS EN ISO 12100:2010 – Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady pro konstrukci – Posuzování a snižování rizik

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě směrnice 2006/42/EC - Směrnice o strojních zařízeních.

V Plzni dne 29. 3. 2025

AHProfi®
Letkovská 38, 326 00 Plzeň
provozovna: V. Brožíka 427, 350 02 Mlýnský
DIČ: CZ64357767
www.ahprofi.cz

Vladimir Prokop

jednatel