


Nastavení

1. Krok: Výběr jednotek



3. Krok: nast. režimu / zobr. uložen. dat

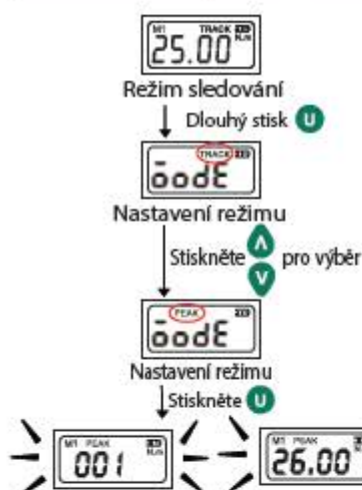

Existuje 500 skupin uložených dat, číslo na displeji bliká 1 sekundu a zobrazuje aktuální uloženou hodnotu toč. momen. Hodnota toč. momen. bliká po dobu 2 sekund a doba uchování je 2 sekundy a cyklus bliká.

Stiskněte **A** pro zobrazení uložených dat




2. Krok: nastavení točivého momentu




Poznámka:
1. Pokud se zobrazí ∞ , 0 po zapnutí napájení, znamená to, že klíč jednou použil více než 120% max. hodnoty toč. momen.
2. Režim přepínání jednotek je jednosměrný cyklus

Operace a funkce v režimu sledování

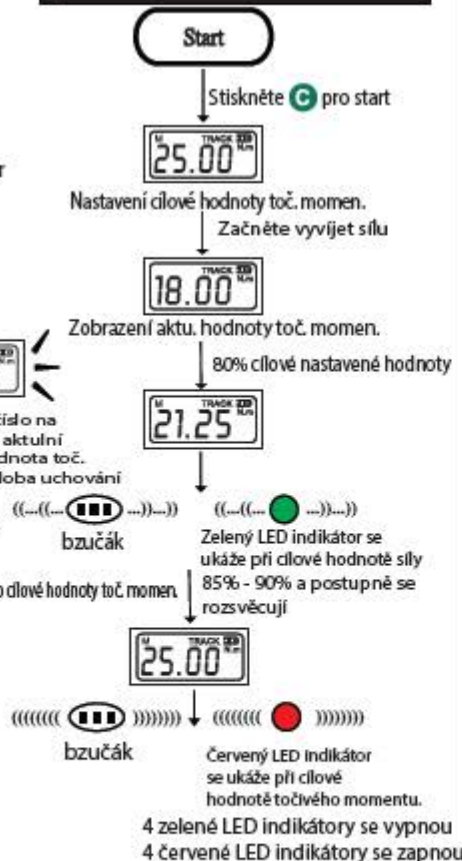

Kroky a funkce provozu ve špičkovém režimu

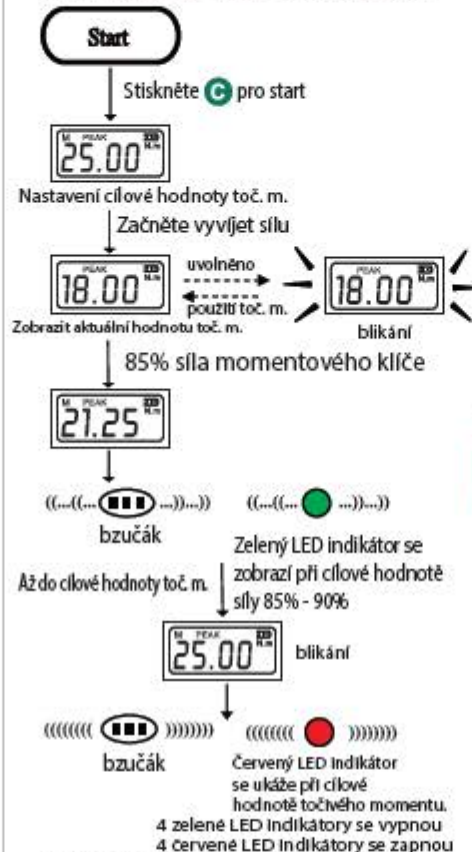

Funkce černého světla a zámku klíče



ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



1. Použití přetížení (nad maximální hodnotu provozního momentu 120 %) může způsobit poškození klíče nebo ztrátu přesnosti.
2. S klíčem silně netřeste a nepouštějte z velké výšky.
3. Nepoužívejte klíč jako příklepový nástroj.
4. Nehraje si s klíčem v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo přímým slunečním zářením.
5. Nepoužívejte klíč v blízkosti vody.
6. Pokud klíč omylem namočíte, prosím, ihned jej otřete ručníkem.
7. K čištění klíče nepoužívejte organická rozpouštědla, například alkohol nebo ředidlo.
8. Nepokládejte klíč do blízkosti magnetického předmětu.
9. Nehraje si s klíčem na hřišti s velkým množstvím prachu nebo písku, což by způsobilo vážné poškození klíče.
10. Netlačte silně na displej.
11. Vyvíjejte přiměřenou sílu a místo působení by nemělo být na konci rukojeti.

HOTECHE® SINCE 1995

ITEM NO.
200451

DIGITAL TORQUE SCREWDRIVER



Poznámka:
Pro zachování dobré přesnosti se doporučuje recalibrace přibližně každý rok nebo 10 000krát.

Poznámka:
1. Při měření klíče stiskněte a podržte tlačítko **U** abyste vstoupili do volby režimu. Stisknutím tlačítka **A** **V** zvolte režim sledování.
2. Pohotovostní doba podsvícení displeje je 3 minuty. Když podsvícení displeje není zapnuté, můžete jej probudit stisknutím libovolné klávesy.
3. Stisknutím a podržením klávesy **M** na 3 sekundy se klávesa uzamkne, aby se zabránilo chybné operaci s hodnotou točivého momentu.
4. Při použití momentového klíče nepřekračujte 110 % maximálního rozsahu.
5. Nepoužívejte momentový klíč jako kladivo nebo páčidlo.



Vážený zákazník:

Děkujeme, že jste si zakoupili náš digitální momentový klíč, tento návod k obsluze vám pomůže správně jej používat, přečtěte si jej prosím důkladně.

Hlavní funkce:

- Zobrazení hodnoty momentového klíče. Pracujte ve směru a proti směru hodinových ručiček.
- Stisknutím tlačítka **M** vyberte a nastavte modul. Pro snadné ovládání a výběr lze přednastavit 6 skupin údajů.
- Špičkový režim a režim sledování.
- Přesnost +/- 2 % (ve směru hodinových ručiček) (20-100 % maximálního provozního krouticího momentu).
- Po nastavení hodnoty krouticího momentu se při 85 %, 90 % rozsvítí bzučák a LED dioda, při 100 % se rozsvítí červené světlo.
- Podporovány jsou 4 možnosti jednotek: N.m, ft-lb, in-lb, kg.m
- Stisknutím tlačítka podsvícení na výběru jeho spínače, dlouhým stisknutím na 3 sekundy se tlačítko uzamkne, aby se zabránilo chybné obsluze.
- Stisknutím a podržením tlačítka **M** na 3 sekundy uzamknete tlačítko, abyste zabránili ovládání.
- Přejděte na 5 minut do úsporného režimu, použijte dvě baterie AAA.



- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Rychlá funkce | 10. Špičkový režim a režim sledování |
| 2. Šestihránné rozhraní | 11. Zobrazení výkonu |
| 3. LCD displej | 12. Zobrazení hodnoty točivého momentu |
| 4. Bzučák | 13. Zobrazení jednotky |
| 5. Ovládací tlačítka | 14. Tlačítko pro zrušení napájení |
| 6. Kalibrační bod | 15. Tlačítko nastavení jednotky |
| 7. Kryt baterie | 16. Tlačítko pro výběr modulu a uzamčení |
| 8. Pracovní stav | 17. Tlačítko nahoru nebo dolů |
| 9. Kontrolka LED | |

Rozsah měření toč. momentu (N.m)	Max. hodnota toč. momentu
0.3-6 N.m	6 N-m/4.42 ft-lb 53.1 in-lb/61.18 kg-cm

Specifika produktu


max. toč. momt.	ráčnová hlava	rozshah toč. m.	převod	přednast. hodnota	úložistiě
6	1/4"	0.3-6	230	6	500

přesnost	po směru hodinových ručiček: 2+-2%
provozní režim	režim špičkový/sledování
výběr jednotky	N-m/in-lb/ft-lb/kg-cm
baterie*2	Dvě AAA vaterie (No.7)

Upozornění před použitím tohoto klíče

Instalace baterií

- Otevřete kryt baterií
- Otevření krytu baterie.
- Vložte dvě baterie AAA, dbejte na směr kladného a záporného pólu.
- Po vložení baterií zavřete kryt a utáhněte šrouby.

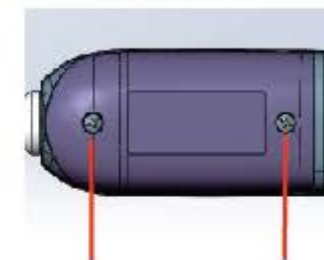

Jak vyměnit baterii

Po instalaci baterie zavřete kryt a dotáhněte šrouby.

Zapněte napájení a resetujte klíč

- Stisknutím tlačítka **C** zapnete napájení
- Před spuštěním stiskněte **C** abyste resetovali toč. m.



Upozornění

Pokud na klíč působí vnější síla před zapnutím napájení, zobrazí se po zapnutí napájení na displeji hodnota posunu. Stiskněte tlačítko pro vynulování hodnoty krouticího momentu, abyste mohli normálně pracovat.

Funkce podsvícení a zámku kláves

- Stiskněte **C U M A V** libovolné tlačítko k zapnutí podsvícení
- Stiskněte a držte **M** po dobu 3 sekund k uzamknutí, aby jste zabránili nesprávné činnosti
- Stiskněte a držte **M** 3 sekundy pro odemčení

Probuzení klíče v úsporném režimu

Pro úsporu energie přejde klíč přibližně po pěti minutách, kdy nepracuje, do úsporného režimu, který probudíte stisknutím tlačítka **C** a poté můžete normálně pracovat.

Manipulace s baterií

1. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji.
2. Pokud potřebujete cestovat na delší vzdálenosti nebo za chladného počasí, mějte náhradní baterii.
3. Nepoužívejte baterie různých značek dohromady.
4. Pot, voda, olej zablokují kontakt elektrod baterie. Před vložení do klíče baterii otřete.
5. Prosím, recyklujte baterie, nevhazujte je do ohně.