






AKU PŘÍMOČARÁ PILA

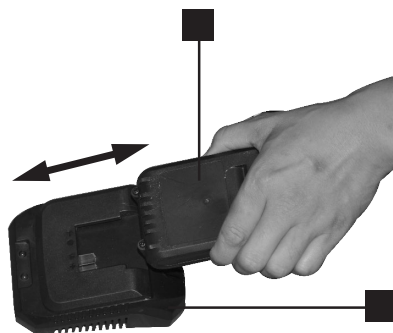

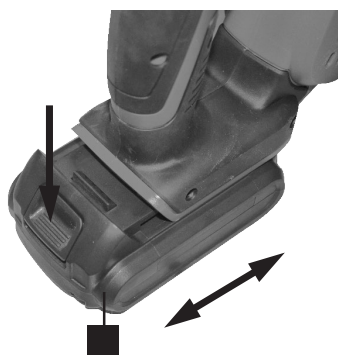

9



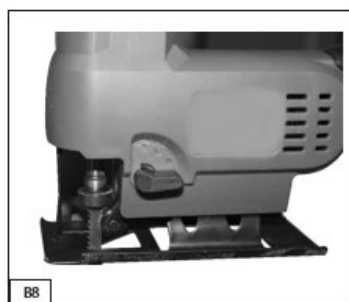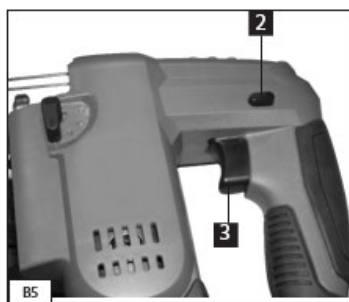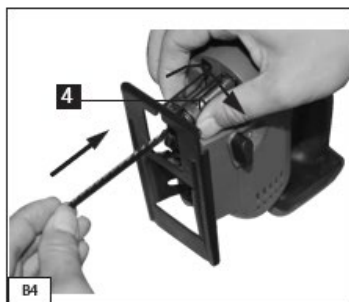

1. URČENÉ POUŽITÍ

Přímočará pila je určena k řezání dřeva, neželezných kovů a plastů. Pro řezání různých materiálů je nutné použít odpovídající pilový list.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Zařízení splňuje bezpečnostní předpisy platné pro elektrická zařízení.

Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte návod k použití.

Nesprávné používání může vést ke zranění osob a škodám na majetku. Osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem, nesmějí zařízení obsluhovat.

Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě.

Děti a mladiství nesmějí zařízení obsluhovat.

3. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení uvedených upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Veškerá upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních upozorněních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě pomocí přívodního kabelu nebo elektrické nářadí napájené akumulátorem.

1) Bezpečnost na pracovišti

- a) Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo nedostatečně osvětlené prostory zvyšují riziko nehody.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů

nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.

c) Při používání elektrického nářadí udržujte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce.

Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte žádné adaptéry zástrček. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

b) Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému prostředí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Zacházejte správně s přívodním kabelem. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí ze zásuvky. Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

e) Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Použití vhodného kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f) Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

a) Při práci s elektrickým nářadím buďte pozorní, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může vést k vážnému zranění.

b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané za odpovídajících podmínek, snižují riziko zranění.

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájení se zapnutým spínačem zvyšuje riziko nehody.

d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškeré seřizovací klíče nebo nástroje. Klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.

e) Nenaklánějte se příliš daleko. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

f) Používejte vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

g) Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro připojení odsávání a zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a používání. Použití odsávání prachu může omezit rizika související s prašností.

4) Používání elektrického nářadí a péče o něj

a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci používejte správný typ elektrického nářadí. Vhodné nářadí provede

práci lépe a bezpečněji při výkonu, pro který bylo navrženo.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze spínačem zapnout a vypnout. Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Před prováděním jakéhokoli seřizování, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko neúmyslného spuštění nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby elektrické nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tento návod. Elektrické nářadí je v rukou nevyškolených osob nebezpečné.

e) Elektrické nářadí pravidelně udržujte. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části nesprávně seřizené nebo zablokované, zda nejsou některé části poškozené a zda neexistují jiné okolnosti, které by mohly ovlivnit provoz nářadí. Je-li nářadí poškozené, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou elektrického nářadí.

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně často zasekávají a snadněji se ovládají.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje a další vybavení používejte v souladu s těmito pokyny. Přitom zohledněte pracovní podmínky a činnost, která má být provedena. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno, může vést k nebezpečné situaci.

5) Používání akumulátorového nářadí a péče o něj

a) Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným typem akumulátoru způsobit požár.

- b) Elektrické nářadí používejte pouze s výslovně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění nebo požár.
- c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly propojit jeho kontakty. Zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) Při nesprávném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte zasažené místo vodou. Při zasažení očí navíc vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.

6) Servis

- a) Elektrické nářadí nechte opravovat pouze kvalifikovanou osobou, která použije výhradně shodné náhradní díly. Tím bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

4. ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci, během níž může řezný nástroj přijít do kontaktu se skrytým elektrickým vedením nebo vlastním přívodním kabelem, držte elektrické nářadí pouze za izolované rukojeti. Kontakt řezného nástroje s vodičem pod napětím může přivést napětí i na odkryté kovové části nářadí a způsobit obsluhu úraz elektrickým proudem.

Udržujte ruce mimo oblast řezání. Nesahejte pod obrobek.

Kontakt s pilovým listem může způsobit zranění.

Přikládejte zapnuté nářadí k obrobku. Jinak hrozí zpětný ráz, pokud se řezný nástroj v obrobku zasekne.

Dbejte na to, aby základová deska (5) při řezání bezpečně dosedala na materiál. Zaseknutý pilový list se může zlomit

nebo způsobit zpětný ráz.

Po dokončení řezu nářadí vypněte a pilový list vytáhněte z řezu až poté, co se zcela zastaví. Tím zabráníte zpětnému rázu a budete moci nářadí bezpečně odložit.

Používejte pouze ostré a nepoškozené pilové listy. Ohnuté nebo tupé pilové listy se mohou zlomit nebo způsobit zpětný ráz.

Po vypnutí nezastavujte pilový list tlakem ze strany. Pilový list se může poškodit, zlomit nebo způsobit zpětný ráz.

Pomocí vhodných detektorů zjistěte, zda se v pracovní oblasti nenacházejí skrytá vedení, případně se obraťte na místního správce sítí. Kontakt s elektrickým vedením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Poškození plynového potrubí může vést k výbuchu. Narušení vodovodního potrubí může způsobit škody na majetku nebo úraz elektrickým proudem.

Obrobek řádně zajistěte. Obrobek upevněný pomocí upínacích přípravků nebo svěráku je zajištěn bezpečněji než při držení rukou.

Udržujte pracoviště čisté. Směsi různých materiálů jsou obzvláště nebezpečné. Prach z lehkých kovů může hořet nebo explodovat.

Před odložením vždy počkejte, dokud se nářadí zcela nezastaví. Pracovní nástroj se může zaseknout a způsobit ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

Nářadí nikdy nepoužívejte s poškozeným přívodním kabelem. Pokud dojde během práce k poškození kabelu, nedotýkejte se jej a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

5. POPIS SYMBOLŮ

Věnujte pozornost všem značkám a symbolům uvedeným v tomto návodu a na nářadí.

Seznamte se s významem těchto značek a symbolů. Jejich

správné pochopení přispívá k bezpečnější a efektivnější práci s nářadím.



Důležité upozornění.



Před uvedením nářadí do provozu si přečtěte návod k použití.



Používejte ochranné brýle.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte kvalitní a pevné ochranné rukavice.



Při obrábění materiálů, při kterém vzniká prach, vždy používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.



Vyřazená zařízení obsahují cenné materiály, a proto nesmějí být likvidována společně s běžným komunálním odpadem.

Přispějte prosím k ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí tím, že po skončení životnosti odevzdáte toto zařízení na příslušném sběrném místě, je-li k dispozici.

6. POPIS ČÁSTÍ

1. Rukojeť
2. Bezpečnostní tlačítko
3. Spínač zapnutí/vypnutí
4. Upínání pilového listu

5. Základová deska pily
6. Pilový list na dřevo
7. Pilový list na kov
8. Akumulátor – prodává se samostatně
9. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
10. Nabíječka akumulátoru – prodává se samostatně
11. Přepínač předkmitu

7. PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU



Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na pile vždy vyjměte akumulátor z náradí.

7.1 Nabíjení akumulátoru (obr. B2–B3)

Vyjměte akumulátor (8) z rukojeti. Přitom stiskněte uvolňovací tlačítka (9) směrem dolů.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku nabíječky. Zapojte síťovou zástrčku nabíječky (10) do zásuvky.

Zasuňte akumulátor do nabíječky. Rozsvítí se červená LED kontrolka, která signalizuje nabíjení akumulátoru. Po dokončení nabíjení červená LED kontrolka zhasne a zelená LED kontrolka bude trvale svítit. Úplné nabití vybitého akumulátoru trvá přibližně 1 hodinu.

Během nabíjení se může teplota akumulátoru mírně zvýšit. Jedná se o normální jev.

Pokud se akumulátor nenabíjí, zkontrolujte:

zda je v zásuvce elektrické napětí,

zda je mezi nabíjecími kontakty akumulátoru a nabíječky správný kontakt.

Pokud se akumulátor stále nenabíjí, zašlete:

nabíječku,

akumulátor

do našeho zákaznického servisu.

Pro zajištění dlouhé životnosti akumulátoru jej vždy včas dobijte.

Akumulátor je nutné dobít, jakmile zaznamenáte pokles výkonu pily.

Akumulátor nikdy zcela nevybíjejte. Úplné vybití může způsobit jeho poškození.



UPOZORNĚNÍ:

Akumulátor pravidelně dobíjejte, například jednou za 6 měsíců.

7.2 Výměna pilového listu (obr. B4)

Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na pile vždy vyjměte akumulátor z nářadí.

Otočte objímkou upínání pilového listu (4) podle obrázku 4 tak, aby bylo možné pilový list zasunout do otvoru upínání. Po uvolnění objímky by se měla vrátit do výchozí polohy. Zatažením za pilový list zkontrolujte, zda je v upínání pevně zajištěn.

Při vyjímání pilového listu postupujte v opačném pořadí.

8. PROVOZ

8.1 Zapnutí a vypnutí (obr. B5)

Zapnutí:

Nejprve stiskněte bezpečnostní tlačítko (2) a poté stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (3).

Vypnutí:

Uvolněte spínač zapnutí/vypnutí.

8.2 Plynulá regulace otáček (obr. B5)

Plynulou regulaci otáček lze provádět pomocí spínače zapnutí/vypnutí (3). Čím více spínač stisknete, tím vyšších otáček nářadí dosáhne.

8.3 Práce s přímočarou pilou (obr. B6/B7)

Zapněte pilu a nechte ji dosáhnout plných otáček.

Přiložte základovou desku pily (5) k obrobku, který chcete řezat. Poté pomalu ved'te pilový list podél linie řezu.

Pro řezání dřeva použijte pilový list na dřevo (6).

Pro řezání kovu použijte pilový list na kov (7).

8.4 Nastavení předkmitu (obr. B8)

Intenzitu předkmitu pilového listu lze nastavit pomocí přepínače předkmitu (11).

Řeznou rychlost, řezný výkon a kvalitu řezu lze přizpůsobit řezanému materiálu.

Nejvhodnější kombinace rychlosti a předkmitu závisí na druhu řezaného materiálu. Doporučujeme provést zkušební řez na odpadním kusu materiálu a ověřit tak optimální nastavení.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí	20 V DC
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Hloubka řezu do dřeva	0–51 mm
Hloubka řezu do oceli	0–4 mm
Nastavitelný úhel řezu	0–45°

Hluk a vibrace

Hodnoty hluku a vibrací byly změřeny v souladu s normou EN 60745.

Parametr	Hodnota
Hladina akustického tlaku LpA	76,4 dB(A)
Nejistota KpA	3 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA	87,4 dB(A)
Nejistota KWA	3 dB(A)

Používejte ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit poškození sluchu.

Celkové hodnoty vibrací, tedy vektorový součet ve třech směrech, byly stanoveny v souladu s normou EN 60745.

Řezání dřeva

Hodnota emise vibrací ah,B: 8,432 m/s²

Nejistota K: 1,5 m/s²

Řezání plechu

Hodnota emise vibrací $a_{h,CM}$: 5,842 m/s²

Nejistota K: 1,5 m/s²



Důležité upozornění

Hodnota vibrací se mění v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí a za výjimečných okolností může překročit uvedenou hodnotu.

Omezení hluku a vibrací na minimum

- Používejte pouze zařízení v bezvadném technickém stavu.
- Zařízení pravidelně čistěte a provádějte jeho údržbu.
- Přizpůsobte způsob práce danému zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte.
- V případě potřeby nechte zařízení opravit nebo zkontrolovat.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
- Používejte ochranné rukavice.

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před prováděním jakýchkoli prací na přímočaré pile vždy vyjměte akumulátor z nářadí.

10.1 Čištění

Bezpečnostní prvky, větrací otvory a kryt motoru udržujte pokud možno bez nečistot a prachu. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo je vyfoukejte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.

Doporučujeme zařízení vyčistit ihned po každém použití. Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a trochou jemného mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla, protože by mohla poškodit plastové části zařízení. Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda.

10.2 Údržba

Akumulátor pravidelně dobíjejte, například jednou za 6

měsíců.

11. OPRAVY

Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.

Pokud zařízení navzdory prováděné údržbě a kontrole kvality přestane správně fungovat, nechte je opravit pouze kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným servisem.

12. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ




Vyřazená elektrická zařízení nesmějí být likvidována společně s běžným komunálním odpadem.

Odevzdejte je na příslušném sběrném místě.



Informace o nejbližším místě zpětného odběru získáte u místního úřadu nebo u prodejce.

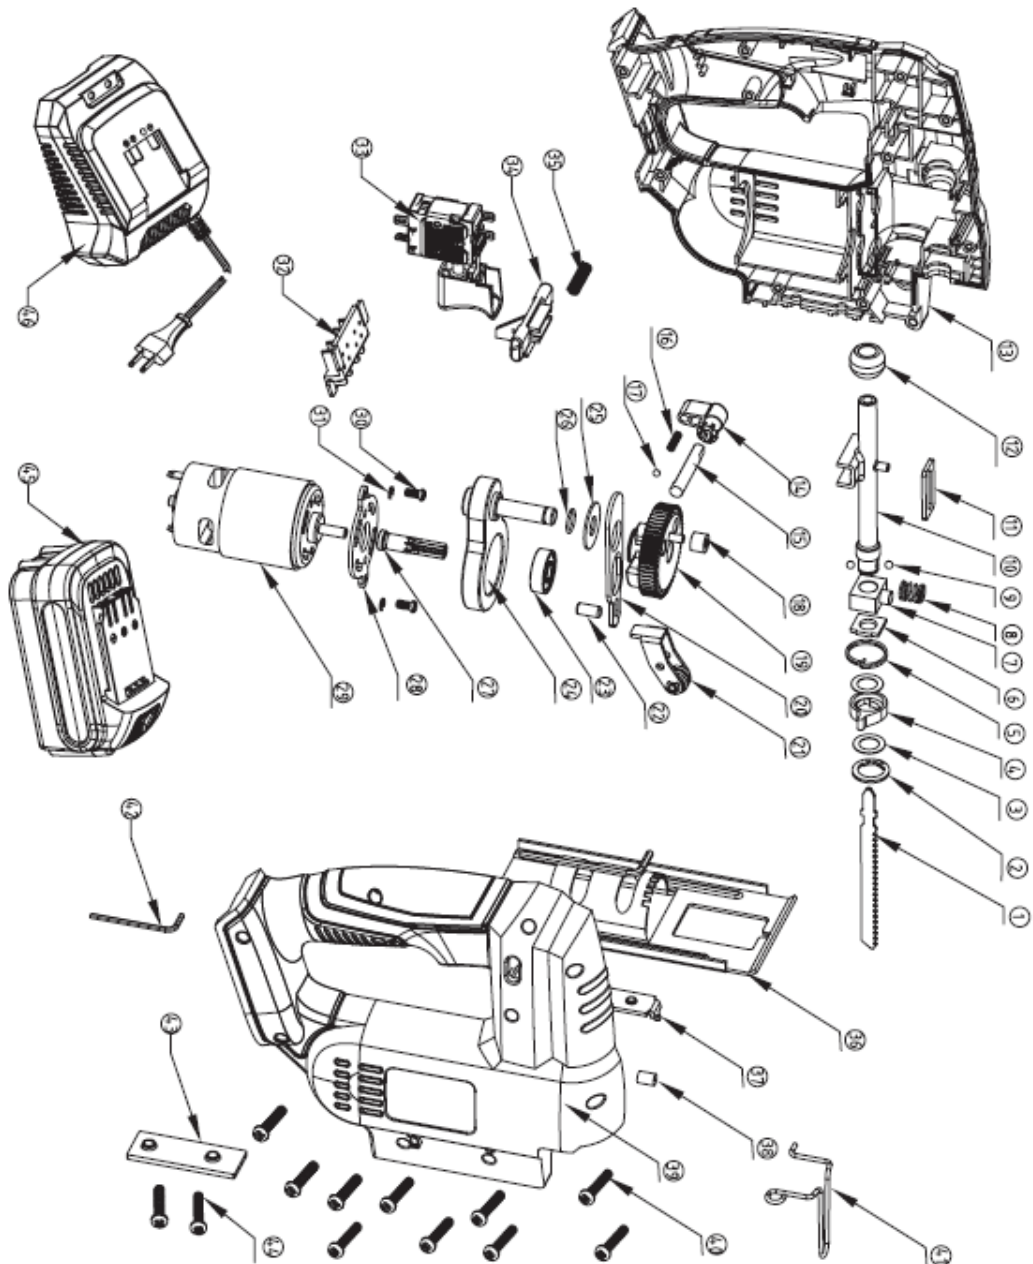

Callout	Part Name	Qty
1	Handle	1
2	Handle cap	1
3	Handle cap screw	1
4	Handle cap screw	1
5	Handle cap screw	1
6	Handle cap screw	1
7	Handle cap screw	1
8	Handle cap screw	1
9	Handle cap screw	1
10	Handle cap screw	1
11	Handle cap screw	1
12	Handle cap screw	1
13	Handle cap screw	1
14	Handle cap screw	1
15	Handle cap screw	1
16	Handle cap screw	1
17	Handle cap screw	1
18	Handle cap screw	1
19	Handle cap screw	1
20	Handle cap screw	1
21	Handle cap screw	1
22	Handle cap screw	1
23	Handle cap screw	1
24	Handle cap screw	1
25	Handle cap screw	1
26	Handle cap screw	1
27	Handle cap screw	1
28	Handle cap screw	1
29	Handle cap screw	1
30	Handle cap screw	1
31	Handle cap screw	1
32	Handle cap screw	1
33	Handle cap screw	1
34	Handle cap screw	1
35	Handle cap screw	1