


ŘEZAČKA DLAŽDIČ 115MM, 500W



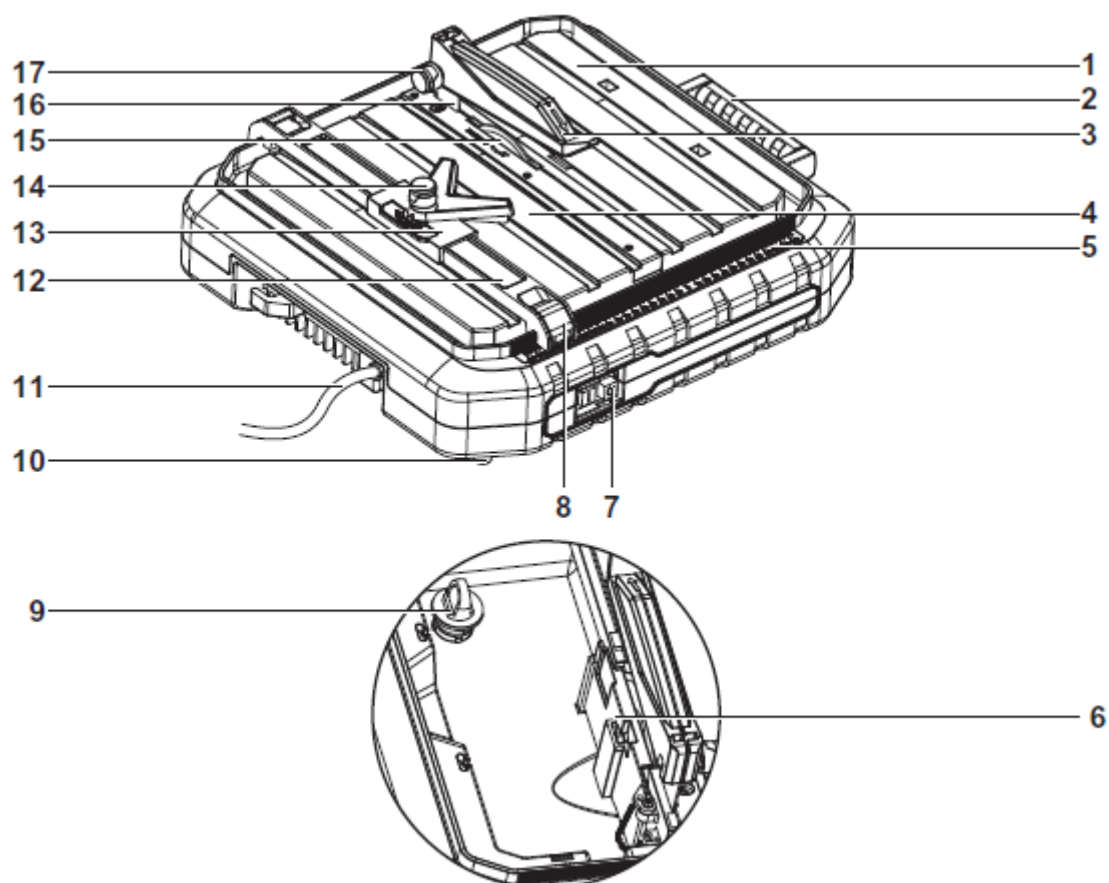

1. Svislé vodítko 45°
2. Převrtní rukojeť
3. Horní ochranný kryt
4. Pracovní stůl
5. Stupnice
6. Spodní ochranný kryt
7. Vypínač ON/OFF
8. Aretační knoflík (pro paralelní vodítko)
9. Zátka nádržky na vodu
10. Patka základny
11. Napájecí kabel se zástrčkou
12. Paralelní vodítko
13. Vodítko pro pokosové řezy
14. Aretační knoflík (pro vodítko pokosových řezů)
15. Řezný kotouč
16. Kovový držák
17. Aretační knoflík (pro horní ochranný kryt)

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Kovový držák

Kovový držák (16) zabraňuje zachycení obrobku řezným kotoučem (15) a jeho následnému vymrštění směrem k obsluze.

Kovový držák musí být během provozu vždy namontován.

Horní ochranný kryt

Horní ochranný kryt (3) zabraňuje náhodnému kontaktu s řezným kotoučem (15) a chrání před odletujícími částmi obrobku a rozstříkující se chladicí vodou.

Horní ochranný kryt musí být během provozu vždy namontován a lze jej spustit až k obrobku.

Spodní ochranný kryt

Spodní ochranný kryt (6) zabraňuje náhodnému kontaktu s řezným kotoučem (15) a chrání před odletujícími částmi obrobku a rozstříkující se chladicí vodou.

Spodní ochranný kryt řezného kotouče musí být během provozu vždy namontován.

Technické údaje

Obecné

Parametr	Hodnota
Vstupní napětí	220–240 V~ / 50/60 Hz
Příkon	500 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Třída ochrany	Třída I
Rozměry diamantového kotouče	Ø 115 × 2,1 × Ø 22,2 mm
Rozměry pracovního stolu	330 × 360 mm
Rozsah naklopení stolu	0° / 45°
Maximální hloubka řezu	22,5 mm
Čistá hmotnost	5,9 kg

Hlučnost

- Hladina akustického tlaku LpA: 98 dB(A)
- Hladina akustického výkonu LWA: 105,2 dB(A)
- Nejistota měření: 3 dB(A)

Hladina hluku působící na obsluhu může překročit **85 dB(A)**, proto je nutné používat vhodnou ochranu sluchu.

Důležité upozornění

Před prováděním jakéhokoli nastavení nebo údržby vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku náradí. Následující informace jsou určeny především profesionálním uživatelům, jejich dodržování je však doporučeno všem uživatelům.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE STAVEBNÍHO PRACHU

Aktualizované předpisy **Control of Substances Hazardous to Health (COSHH)** platné od 1. října 2012 se zaměřují také na snižování rizik spojených s prachem obsahujícím oxid křemičitý a s prachem ze dřeva a sádry.

Stavební pracovníci patří mezi rizikové skupiny, protože jsou při práci vystaveni vdechování těchto druhů prachu. Křemičitý prach není pouze nepříjemný – představuje skutečné riziko pro plíce.

Oxid křemičitý je přírodní minerál, který se ve velkém množství vyskytuje například v písku, pískovci a žule. Běžně se nachází také v mnoha stavebních materiálech, například v betonu a maltě.

Při běžných pracovních činnostech, jako je **řezání, vrtání a broušení**, vzniká velmi jemný prach obsahující oxid křemičitý, označovaný také jako **respirabilní krystalický oxid křemičitý (RCS)**.

Vdechování velmi jemných částic krystalického oxidu křemičitého může vést ke vzniku:

- rakoviny plic,
- silikózy,
- chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Vdechování jemných částic dřevěného prachu může vést ke vzniku **astmatu**.

Riziko vzniku plicního onemocnění souvisí především s pravidelným a dlouhodobým vdechováním stavebního prachu, nikoli s ojedinělým vystavením.

Předpisy COSHH stanovují za účelem ochrany plic maximální množství těchto druhů prachu, kterému může být pracovník během běžného pracovního dne vystaven. Tato hodnota se označuje jako **limit expozice na pracovišti (WEL – Workplace Exposure Limit)**.

Povolené množství prachu je velmi malé – lze jej přirovnat pouze k malé špetce soli.

Tento limit představuje zákonem stanovené maximum, kterému může být pracovník vystaven po zavedení odpovídajících ochranných opatření.

Jak snížit množství prachu?

1. Omezte množství řezání používáním stavebních materiálů vhodných rozměrů.
2. Použijte méně výkonný nebo vhodnější nástroj, například řezačku tvárnic namísto úhlové brusky.
3. Pokud je to možné, použijte jiný pracovní postup – například upevněte kabelové žlaby přímo pomocí nastřelovacího náradí namísto předvrtávání otvorů.

Vždy používejte schválené osobní ochranné prostředky, například **ochranné masky proti prachu speciálně navržené k filtraci mikroskopických částic**, a pokud je zařízení vybaveno odsáváním prachu, vždy jej používejte.

Varování

Některé částice prachu vznikající při strojním broušení, řezání, vrtání a dalších stavebních pracích obsahují chemické látky, o nichž je známo, že mohou způsobovat rakovinu, vrozené vady nebo jiné poruchy reprodukce.

Mezi tyto látky patří například:

- olovo z nátěrových hmot obsahujících olovo,
- krystalický oxid křemičitý z cihel, cementu a dalších zdicích materiálů,
- arsen a chrom z chemicky ošetřeného dřeva.

Míra rizika závisí na tom, jak často tento typ práce provádíte.

Pro omezení působení těchto chemických látek:

- pracujte v dobře větraném prostoru,
- používejte schválené ochranné prostředky, například ochranné masky proti prachu speciálně navržené k filtraci mikroskopických částic.

VIBRACE

Evropská směrnice o fyzikálních činitelích (vibracích) byla zavedena s cílem snížit riziko poškození zdraví uživatelů elektrického nářadí způsobeného vibracemi přenášenými na ruce a paže.

Směrnice vyžaduje, aby výrobci a dodavatelé elektrického nářadí uváděli orientační výsledky zkoušek vibrací. Tyto údaje umožňují uživatelům lépe posoudit, jak dlouho lze elektrické nářadí během jednoho dne bezpečně používat, a zvolit vhodný typ nářadí.

ÚROVNĚ VIBRACÍ VAŠEHO NÁŘADÍ NALEZNETE V TECHNICKÝCH ÚDAJÍCH V NÁVODU K OBSLUZE.

Uvedená hodnota emisí vibrací by měla být považována za minimální úroveň a měla by být používána společně s aktuálními pokyny týkajícími se vibrací.

Výpočet skutečné doby používání může být obtížný. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách HSE.

Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle výše uvedené standardizované zkušební metody a lze ji použít k porovnání jednoho nářadí s jiným.

Uvedenou hodnotu emisí vibrací lze rovněž použít k předběžnému posouzení míry vystavení vibracím.

Varování

Skutečná hodnota emisí vibrací při používání elektrického nářadí se může od uvedené hodnoty lišit v závislosti na způsobu používání nářadí. Ovlivňují ji například následující faktory:

- způsob používání nářadí a druh řezaného nebo vrtaného materiálu,
- technický stav nářadí a správné provádění jeho údržby,
- používání správného příslušenství a jeho ostrost a dobrý technický stav,
- síla úchopu rukojetí,
- používání nářadí v souladu s jeho určením, konstrukcí a pokyny uvedenými v tomto návodu.

Při práci s tímto elektrickým nářadím dochází k vibracím přenášeným na ruce a paže.

Dodržujte správné pracovní postupy, abyste omezili vystavení vibracím.

Při nesprávném nebo nadměrném používání může toto nářadí způsobit syndrom vibrací rukou a paží.

Ochrana obsluhy před vibracemi

Je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy na základě odhadu skutečného vystavení vibracím za reálných podmínek používání.

Při tomto posouzení je třeba zohlednit všechny části pracovního cyklu, včetně doby, kdy je nářadí vypnuté, kdy běží naprázdno a kdy je skutečně používáno k práci.

Používání jiného nářadí v průběhu pracovního dne může snížit celkovou dobu, po kterou je uživatel vystaven vibracím tohoto nářadí.

Jak minimalizovat rizika způsobená vibracemi

- **Vždy používejte ostrá dláta, vrtáky a řezné kotouče.**

- Provádějte údržbu nářadí podle pokynů v tomto návodu a v případě potřeby zajistěte jeho správné mazání.
- Nepoužívejte nářadí při teplotách **10 °C nebo nižších**.
- Práci si naplánujte tak, aby bylo používání nářadí s vysokými vibracemi rozloženo do několika dnů.

Zdravotní dohled

Všichni zaměstnanci by měli být zahrnuti do systému zdravotního dohledu zaměstnavatele. Ten pomáhá včas odhalit případná onemocnění související s působením vibrací, zabránit jejich dalšímu rozvoji a umožnit zaměstnancům pokračovat v práci.

Symboly

Na výrobku, typovém štítku a v tomto návodu naleznete mimo jiné následující symboly a zkratky.

Seznamte se s jejich významem, abyste snížili riziko zranění osob a poškození majetku.

Symbol / zkratka	Význam
V~	Volt – střídavé napětí
W	Příkon
min ⁻¹	Za minutu
yyWxx	Kód data výroby: rok výroby (20yy) a týden výroby (Wxx)
Hz	Hertz
kg	Kilogram
dB(A)	Decibel (s váhovým filtrem A)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Používejte ochranné rukavice



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Používejte ochranu dýchacích cest.



Používejte pouze nepoškozené kotouče.



Před montáží, čištěním, seřizováním, údržbou, skladováním a přepravou výrobek vypněte a odpojte od elektrické sítě.



Označení CE: Výrobek splňuje požadavky příslušných evropských směrnic a bylo provedeno posouzení shody podle těchto směrnic.



Symbol WEEE: Odpadní elektrická zařízení nesmí být likvidována společně s běžným komunálním odpadem. Pokud jsou k dispozici příslušná sběrná místa, odevzdejte výrobek k recyklaci. Informace o správném způsobu recyklace získáte u místních úřadů nebo u svého prodejce.



VAROVÁNÍ!

Pro zajištění bezpečného provozu při používání **řezačky obkladů a dlažby** dodržujte základní bezpečnostní zásady, abyste snížili riziko zranění osob, úrazu elektrickým proudem a požáru.

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte následující pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

1. Udržujte pracovní prostor čistý

Nepořádek a nedostatečně osvětlené pracovní prostory zvyšují riziko nehody.

2. Zohledněte podmínky pracovního prostředí

Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokřem prostředí. Pracovní prostor udržujte dobře osvětlený. Nepoužívejte nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.

3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem

Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např. potrubím, radiátory, sporáky nebo chladničkami).

4. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti

Nedovolte osobám, zejména dětem, které se nepodílejí na práci, aby se dotýkaly nářadí nebo prodlužovacího kabelu. Udržujte je mimo pracovní prostor.

5. Nepoužívané nářadí bezpečně skladujte

Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej na suchém, vyvýšeném nebo uzamčeném místě mimo dosah dětí.

6. Nářadí nepřetěžujte

Nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji při výkonu, pro který bylo navrženo.

7. Používejte správné nářadí

Nepoužívejte malé nářadí k práci určené pro výkonnější stroje. Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které není určeno. Například nepoužívejte kotoučové pily k řezání větví nebo kmenů stromů.

8. Používejte vhodný pracovní oděv

Nenoste volný oděv ani šperky, protože by mohly být zachyceny pohybujícími se částmi. Při práci venku se doporučuje používat protiskluzovou obuv. Dlouhé vlasy zakryjte vhodnou ochrannou pokrývkou.

9. Používejte ochranné prostředky

Používejte ochranné brýle. Pokud při práci vzniká prach, používejte ochrannou masku nebo respirátor.

10. Připojte zařízení pro odsávání prachu

Pokud je nářadí vybaveno možností připojení zařízení pro odsávání a zachytávání prachu, ujistěte se, že je toto zařízení správně připojeno a používáno.

11. Zacházejte správně s napájecím kabelem

Nikdy netahejte za kabel při odpojování nářadí ze zásuvky. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.

12. Zajistěte obrobek

Pokud je to možné, použijte k upevnění obrobku svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější než držet obrobek rukou.

13. Nenatahujte se příliš daleko

Při práci vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu.

14. Pečujte o nářadí

Řezné nástroje udržujte ostré a čisté, aby byla zajištěna jejich bezpečná a efektivní funkce. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel nářadí a v případě jeho poškození jej nechte vyměnit v autorizovaném servisu. Pravidelně kontrolujte také prodlužovací kabely a poškozené kabely vyměňte. Rukojeti udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnoty.

15. Odpojte nářadí od elektrické sítě

Pokud nářadí nepoužíváte, před prováděním údržby a při výměně příslušenství, jako jsou pilové kotouče, vrtáky nebo frézy, vždy odpojte nářadí od elektrické sítě.

16. Odstraňte seřizovací klíče

Zvykněte si před zapnutím nářadí vždy zkontrolovat, zda byly odstraněny všechny seřizovací a montážní klíče.

17. Zabraňte neúmyslnému spuštění

Před připojením nářadí k elektrické síti se ujistěte, že je vypínač v poloze „OFF“ (vypnuto).

18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití

Při používání nářadí venku používejte pouze prodlužovací kabely určené a označené pro venkovní použití.

19. Buďte pozorní

Věnujte pozornost tomu, co děláte. Používejte zdravý rozum. S nářadím nepracujte, pokud jste unavení.

20. Kontrolujte poškozené součásti

Před dalším použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda bude správně fungovat a plnit svou určenou funkci.

Zkontrolujte zejména:

- správné vyrovnaní pohyblivých částí,
- zda nedochází k zadrhávání pohyblivých částí,
- zda nejsou některé součásti poškozené nebo zlomené,
- správné upevnění jednotlivých částí,
- všechny ostatní okolnosti, které by mohly ovlivnit správnou funkci nářadí.

Poškozený ochranný kryt nebo jiná součást musí být řádně opravena nebo vyměněna autorizovaným servisním střediskem, pokud není v tomto návodu uvedeno jinak.

Vadné vypínače nechte vyměnit v autorizovaném servisu. **Nepoužívejte nářadí, pokud jej nelze vypínačem správně zapnout nebo vypnout.**

21. Varování

Použití jiného příslušenství nebo přídatných zařízení, než která jsou doporučena v tomto návodu k obsluze, může představovat riziko zranění osob.

22. Opravy nářadí svěřte kvalifikované osobě

Toto elektrické nářadí splňuje příslušné bezpečnostní požadavky. Opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby za použití originálních náhradních dílů. V opačném případě může vzniknout vážné nebezpečí pro uživatele.

DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ZDRAVÍ

Varování

Při vrtání, broušení, řezání nebo podobných činnostech vznikají prachové částice. V závislosti na materiálu, se kterým pracujete, může být tento prach v některých případech zvláště zdraví škodlivý (například prach obsahující olovo ze starých nátěrů).

Doporučujeme posoudit rizika spojená s materiály, se kterými pracujete, a přijmout opatření ke snížení míry vystavení prachu.

Měli byste:

- pracovat v dobře větraném prostoru,
- používat schválené ochranné prostředky, například **ochranné masky proti prachu speciálně navržené k filtraci mikroskopických částic**.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VAŠE NÁŘADÍ

- Nepoužívejte poškozené nebo deformované diamantové kotouče.
- Opotřebovanou vložku pracovního stolu vyměňte.
- Používejte pouze diamantové kotouče doporučené výrobcem.
- Vždy zvolte diamantový kotouč vhodný pro materiál, který budete řezat.
- V případě potřeby používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Patří mezi ně zejména:
 - ochrana sluchu ke snížení rizika poškození sluchu,
 - ochrana dýchacích cest ke snížení rizika vdechování škodlivého prachu,
 - ochranné rukavice při manipulaci s diamantovými kotouči a hrubými materiály.
- **Nikdy na tomto stroji nepoužívejte pilové kotouče.**
- Používejte pouze takové diamantové kotouče, jejichž maximální povolené otáčky nejsou nižší než maximální otáčky vřetena stroje a které jsou vhodné pro řezaný materiál.
- Jakékoli závady stroje, včetně závad ochranných krytů nebo diamantových kotoučů, musí být oznámeny ihned po jejich zjištění. **Nikdy nepoužívejte stroj bez správně nasazeného ochranného krytu.**
- Maximální velikost obrobku je **1 m²**.
- Tato řezačka obkladů a dlažby smí být používána pouze při okolní teplotě v rozmezí **15 °C až 30 °C**.
- Stroj musí být napájen přes **proudový chránič (RCD)**.

Osobní ochranné prostředky

Používejte ochranné brýle.

Používejte ochranu sluchu.

Používejte ochrannou masku / respirátor.

Vybalení

- Vybalte všechny součásti a položte je na rovný a stabilní povrch.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a případné přepravní zabezpečení.
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a zda nejsou jednotlivé části poškozené. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, výrobek nepoužívejte a obraťte se

na svého prodejce. Používání nekompletního nebo poškozeného výrobku představuje riziko zranění osob a poškození majetku.

- Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré příslušenství a nářadí potřebné k montáži a obsluze. To zahrnuje také vhodné osobní ochranné prostředky.

Budete potřebovat

Není součástí balení:

- křížový šroubovák

Součástí balení:


- 1× plochý klíč na kotouč
- 1× úhlový klíč na kotouč

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Před zahájením jakékoli práce na výrobku vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (odpojte výrobek od elektrické sítě).

Montáž patky základny

Vložte čtyři patky základny (10) do otvorů (18) na spodní straně výrobku.

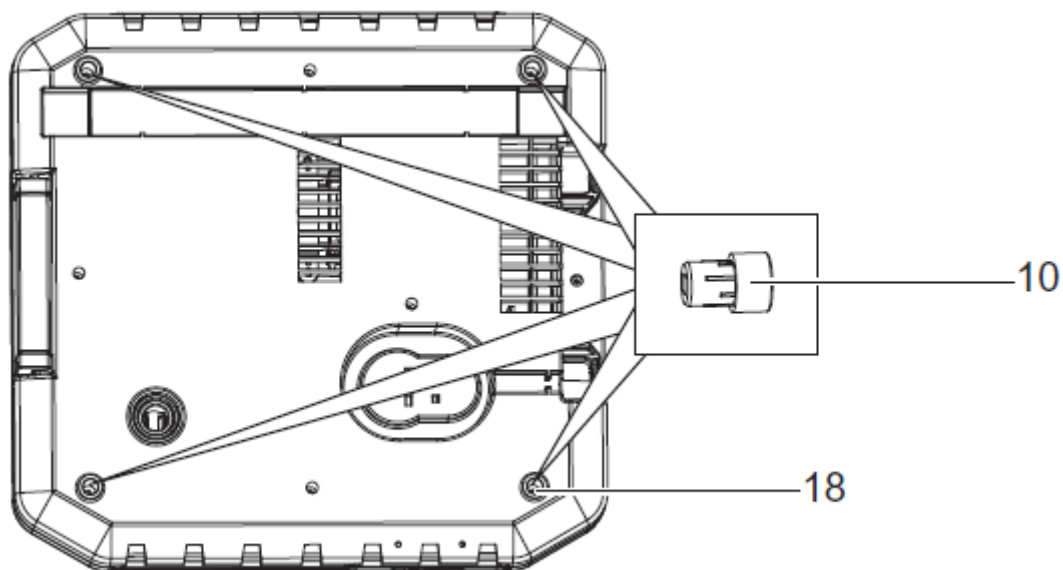

Montáž řezného kotouče


⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Při montáži řezného kotouče dbejte na dodržení správného směru jeho otáčení. Při montáži se ujistěte, že se řezný kotouč může volně otáčet.


i POZNÁMKA:

Při montáži se ujistěte, že je řezný kotouč správně usazen na vnitřní přírubě. Vnitřní příruba se může volně pohybovat po hřídeli motoru a je opatřena částí určenou k uchycení vnitřního otvoru řezného kotouče. Otvor vnější příruby není kruhový a slouží k pevnému spojení s hřídelí motoru.

- Odpojte řezačku obkladů a dlažby od elektrické sítě.
- Zvedněte svislé vodítko 45° (1) přibližně do úhlu 45° a sejměte jej.

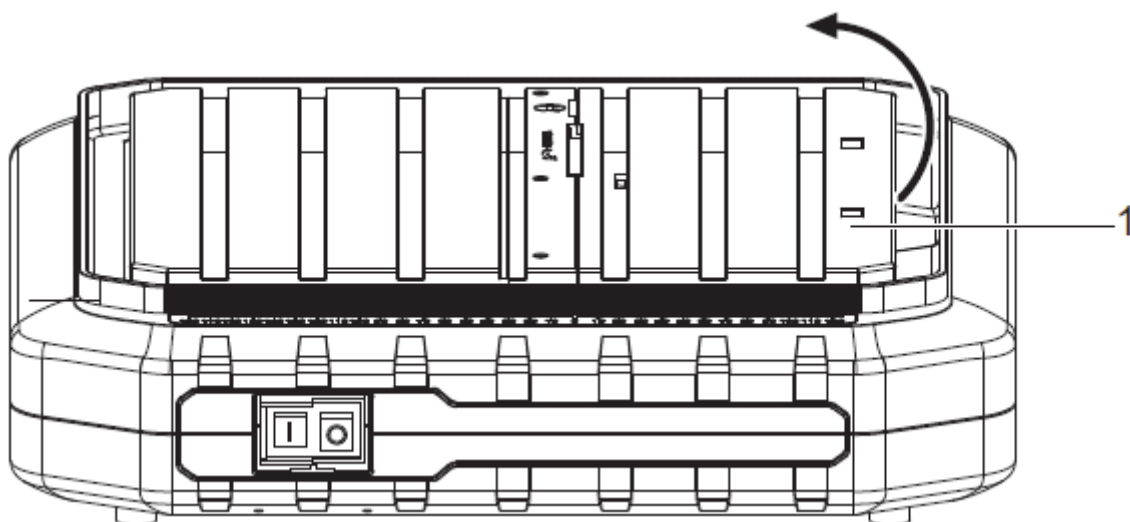

Povolte šroub (19) a sejměte spodní ochranný kryt (6).


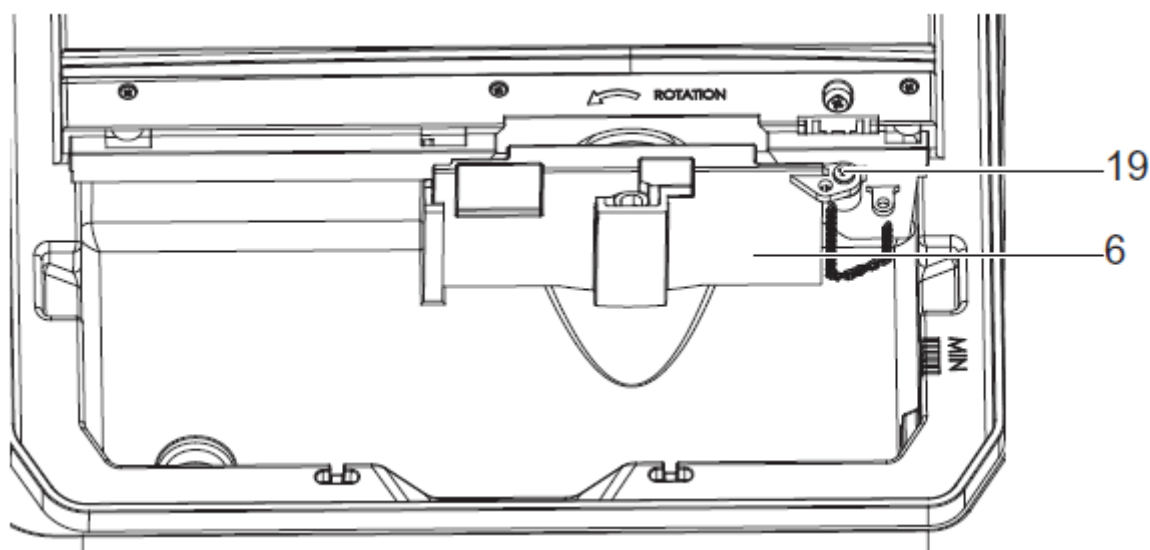


Nasadte úhlový klíč na kotouč (20) (součást balení) na matici vřetena (21).

Pomocí plochého klíče na kotouč (23) (součást balení) zajistěte hřídel motoru (22) proti otáčení.

Otáčejte maticí vřetena (21) proti směru hodinových ručiček.

Sejměte matici vřetena (21) a vnější přírubu (24).

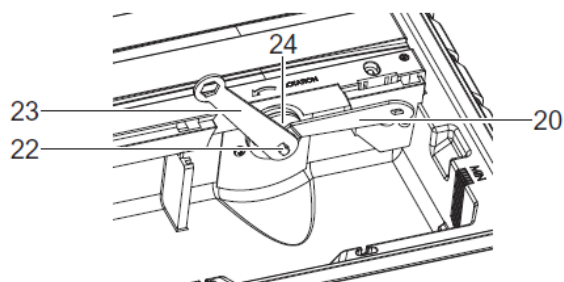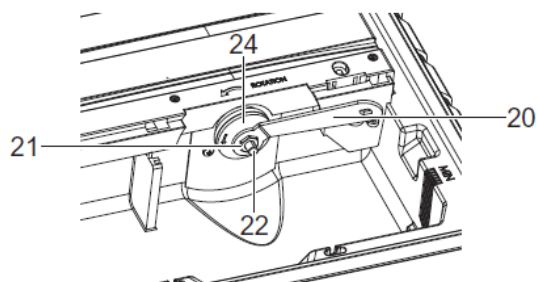

Nasaďte řezný kotouč (15) na vnitřní přírubu (25).

Nasaďte vnější přírubu (24).

Našroubujte matici vřetena (21) na hřídel motoru (22) ve směru hodinových ručiček.



Nasaďte úhlový klíč na kotouč (20) na matici vřetena (21).

Pomocí plochého klíče na kotouč (23) zajistěte hřídel motoru (22) proti otáčení.

Pomocí úhlového klíče na kotouč (20) utáhněte matici vřetena (21) ve směru hodinových ručiček.

Znovu nasaďte spodní ochranný kryt (6) a utáhněte šroub (19).

Znovu nasaďte svislé vodítko 45° (1).

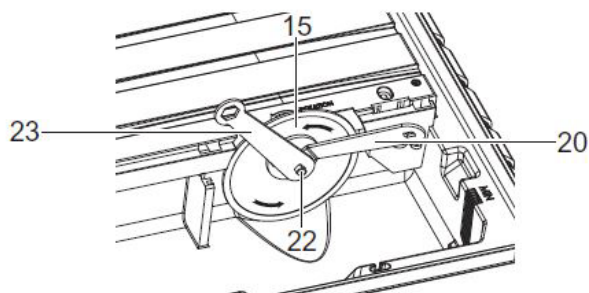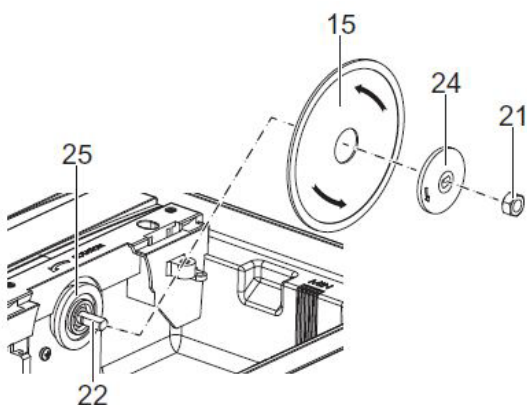

Montáž / nastavení kovového držáku

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!


Kovový držák musí být vždy nastaven **rovnoběžně s řezným kotoučem**.

Odpojte řezačku obkladů a dlažby od elektrické sítě.

Zvedněte svislé vodítko 45° (1) přibližně do úhlu 45° a sejměte jej (viz obr. 2).

Povolte šroub (19) a sejměte spodní ochranný kryt (6) (viz obr. 3).

Vyšroubujte šroub (26) a sejměte podložku (27) z kovového držáku (16).

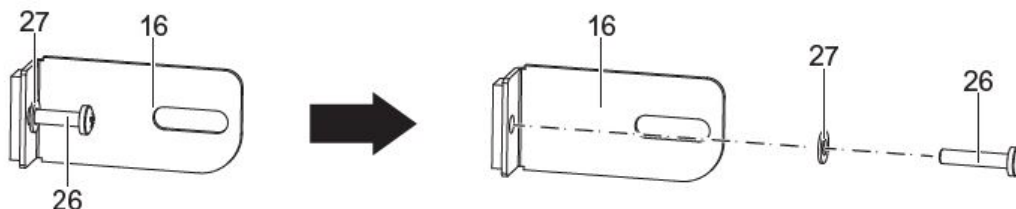

Zasuňte kovový držák (16) zespodu skrz otvor v krytu. Dbejte na to, aby část ve tvaru „L“ směřovala dopředu.


Upevněte kovový držák (16) pomocí šroubu (26) a podložky (27).

Šroub (26) lehce utáhněte křížovým šroubovákem (není součástí balení).

Vyrovnejte kovový držák (16) s řezným kotoučem (15).

Šroub (26) pevně utáhněte křížovým šroubovákem (není součástí balení).

Znovu nasadte svislé vodítko 45° (1).

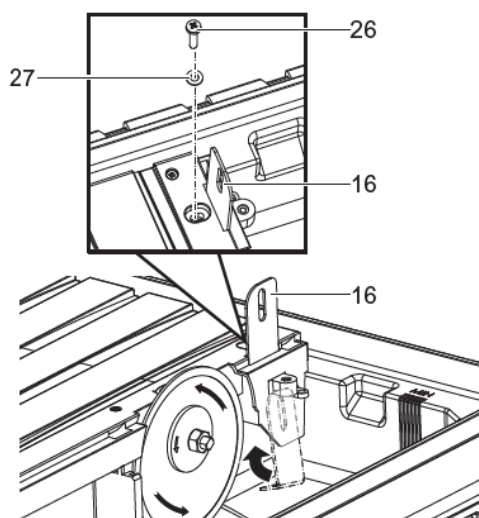

Montáž horního ochranného krytu na kovový držák

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Šroub s vnitřním šestihranem (28) ani aretační knoflík (17) neutahujte nadměrnou silou. Horní ochranný kryt (3) se musí volně zvedat a klesat při posouvání obrobku směrem k řeznému kotouči.

Odpojte řezačku obkladů a dlažby od elektrické sítě.

Nasadte horní ochranný kryt (3) na kovový držák (16).


Prostrčte šroub s vnitřním šestihranem (28) horním ochranným krytem (3) a kovovým držákem (16).

Nasadte plochou podložku (29) na šroub s vnitřním šestihranem (28).

Našroubujte a utáhněte aretační knoflík (17) na šroub s vnitřním šestihranem (28).

Zakryjte řezný kotouč horním ochranným krytem (3).

Ujistěte se, že se horní ochranný kryt (3) může volně pohybovat a nemůže přijít do kontaktu s řezným kotoučem.

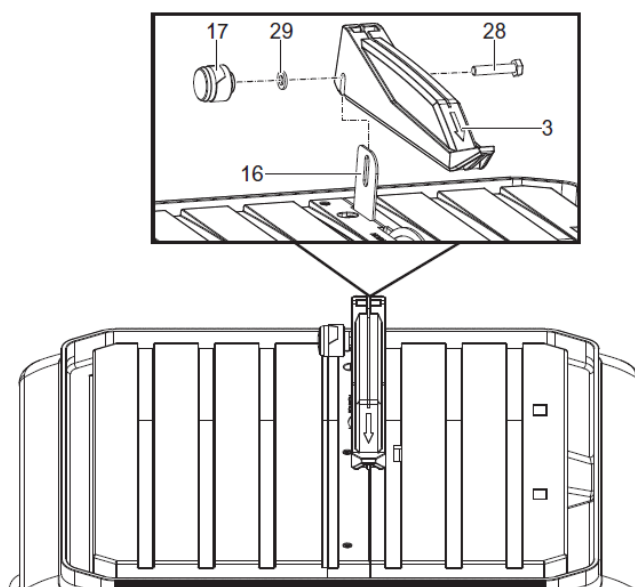



Montáž paralelního vodítka

Odpojte řezačku obkladů a dlažby od elektrické sítě.

Uvolněte aretační knoflíky (8) paralelního vodítka.

Umístěte paralelní vodítko (12) na vodící lištu (30).

Zatlačením aretačních knoflíků (8) směrem dolů vodítko zajistěte.

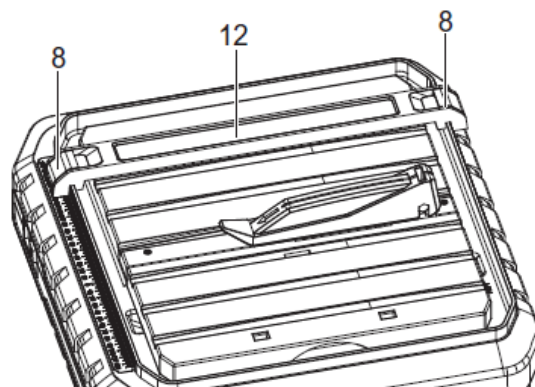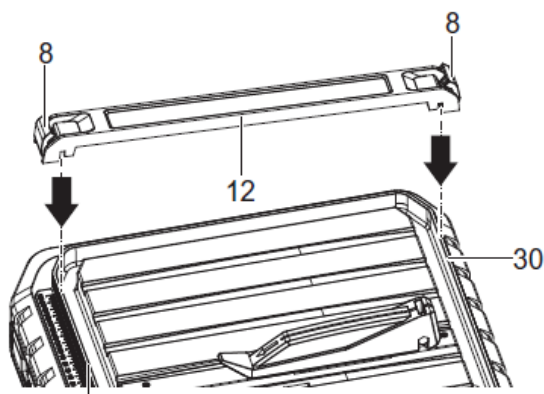

Nastavení paralelního vodítka

Uvolněte aretační knoflíky (8) paralelního vodítka.

Posuňte paralelní vodítko (12) do požadované polohy.

Zatlačením aretačních knoflíků (8) směrem dolů vodítko zajistěte.



Montáž / nastavení vodítka pro pokosové řezy

i POZNÁMKA: Vodítko pro pokosové řezy lze nastavit do požadovaného úhlu (0° – 45°).

Vodítko pro pokosové řezy lze použít pouze tehdy, když je namontováno paralelní vodítko.

Umístěte vodítko pro pokosové řezy (13) na paralelní vodítko (12).

Povolte aretační knoflík (14).

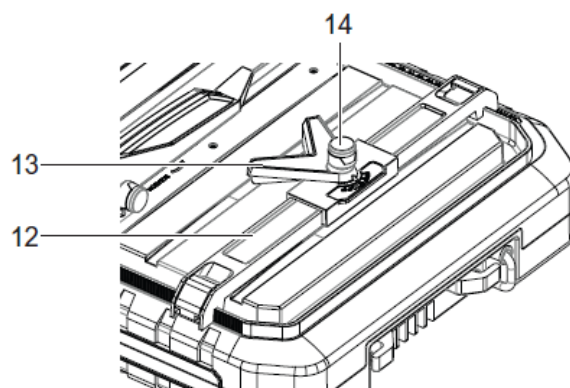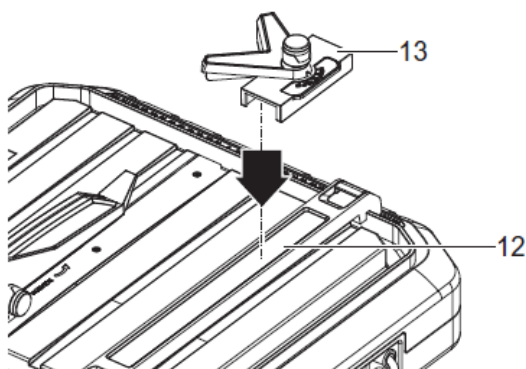


Nastavte vodítko pro pokosové řezy (13) do požadovaného úhlu.

Utáhněte aretační knoflík (14).

Nastavení výrobku pro šikmé řezy

i POZNÁMKA: Svislé vodítko 45° lze nastavit do požadovaného úhlu (0° – 45°).

- Zvedněte svislé vodítko 45° (1) přibližně do úhlu 45° .
- Vyklopte držák (31) a umístěte jej do příslušné aretační polohy (32).
- Před zahájením práce se ujistěte, že je svislé vodítko 45° (1) správně a bezpečně zajištěno.

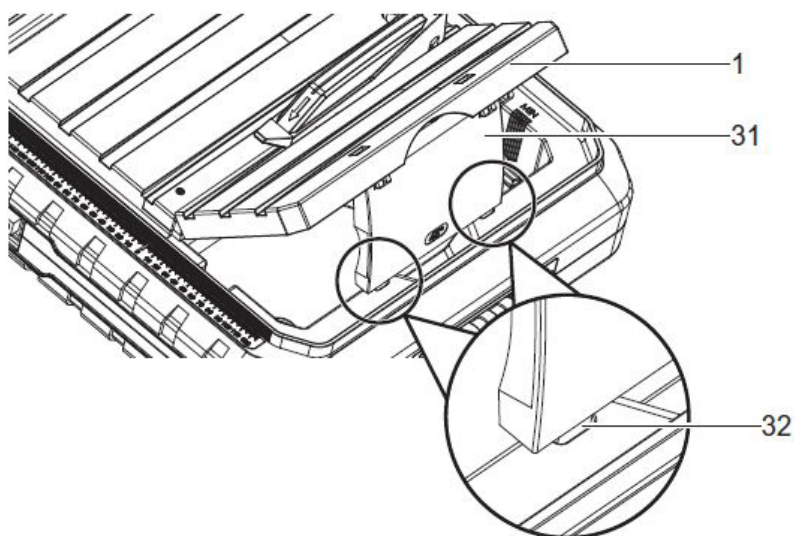

Naplnění výrobku vodou

i UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Naplňujte výrobek vodou pouze do takové úrovně, dokud voda nezačne odtékat otvorem v zátce.

Během používání nesmí hladina vody nikdy klesnout pod značku **MIN (33)**.

i UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Výrobek plňte pouze **čistou vodou**. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky ani čisticí prostředky. Mohlo by dojít k neopravitelnému poškození výrobku.

Po dokončení práce vypusťte z výrobku chladicí vodu (viz část „**Výměna chladicí vody**“).


Odpojte řezačku obkladů a dlažby od elektrické sítě.

Zvedněte svislé vodítko 45° (1) přibližně do úhlu 45° a sejměte jej.

Vložte zátku nádrčky na vodu (9) do vypouštěcího otvoru.

Naplňte nádržku vodou pouze do takové úrovně, dokud voda nezačne odtékat otvorem v zátce.

Po dokončení řezání vyjměte zátku nádrčky na vodu (9) uvnitř nádrčky a nechte vodu vytéct.

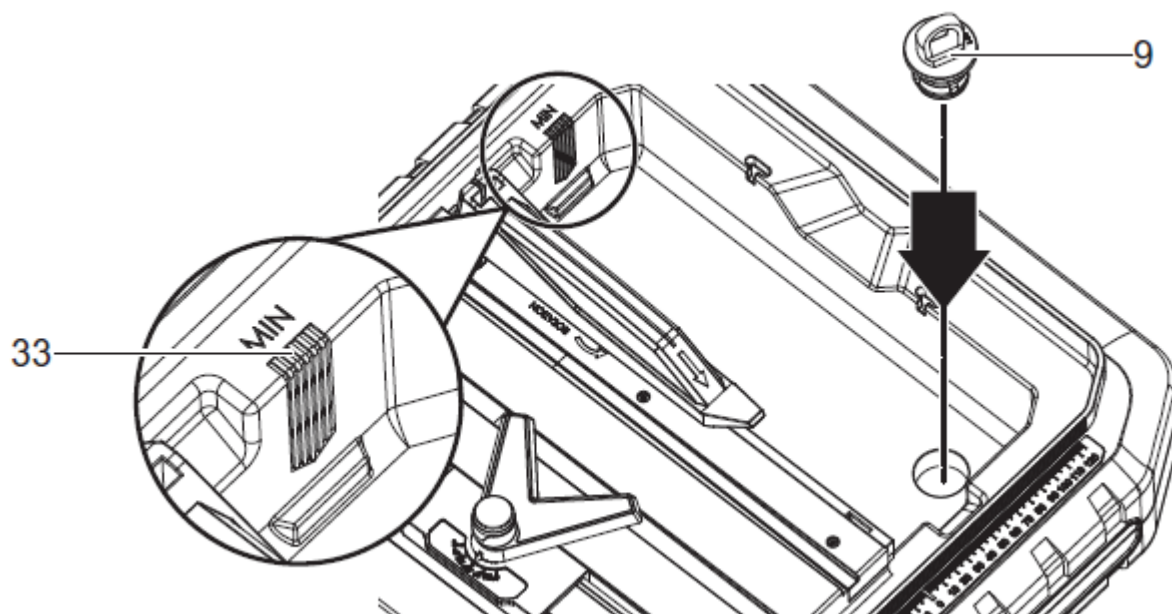

Kontrola před spuštěním

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Výrobek musí být umístěn ve stabilní poloze, například na pracovním stole, univerzálním podstavci nebo podobném pevném povrchu.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Jakmile dojde k poruše, stiskněte **červené tlačítko „0“** na vypínači ON/OFF a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Výrobek smí být uveden do provozu pouze tehdy, pokud nebyly zjištěny žádné závady nebo poruchy. Před dalším použitím výrobku zajistěte výměnu všech poškozených součástí.

Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte bezpečný stav výrobku:

- Zkontrolujte, zda nejsou patrné žádné viditelné závady nebo poškození.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku pevně upevněny.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní prvky v bezvadném stavu.
- Zkontrolujte, zda se řezný kotouč může volně otáčet.
- Zkontrolujte, zda je ve výrobku dostatečné množství chladicí vody.

Připojení k elektrické síti

Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je výrobek v bezpečném provozním stavu:

- Před zapnutím se ujistěte, že napětí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek je určen pro napájení **220–240 V~ / 50/60 Hz**. Připojení k jinému zdroji napájení může způsobit poškození výrobku.
- Tento spotřebič musí být **uzemněn**. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Elektrická síť musí být jištěna pojistkou nebo jističem o hodnotě minimálně **10 A**.
- Tento stroj musí být napájen přes **proudový chránič (RCD)**.

VAROVÁNÍ!

Před zapnutím řezačky obkladů a dlažby se ujistěte, že jste si přečetli všechny bezpečnostní pokyny a porozuměli jim. Rovněž zkontrolujte, zda byl stroj správně sestaven a nastaven. Pokud řezačku nepoužíváte nebo provádíte její nastavení, vždy ji odpojte od elektrické sítě.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Při řezání udržujte dostatečnou vzdálenost od řezného kotouče.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Během provozu výrobku nikdy nesahejte do pracovního prostoru rotujícího řezného kotouče.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte obrobek. Cizí předměty, jako jsou hřebíky, šrouby apod., mohou výrobek vážně poškodit.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Výrobek není vhodný pro řezání materiálů, jako je **mramor, jemná kamenina a žula**. Dlaždice z těchto materiálů se nesmí řezat.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Před zahájením práce počkejte, dokud řezný kotouč nedosáhne maximálních otáček.

 UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Před zahájením práce zkontrolujte, zda je ve výrobku dostatečné množství chladicí vody.

 POZNÁMKA:

U složitějších řezů (pokosových nebo šikmých) doporučujeme nejprve provést zkušební řez.

 VAROVÁNÍ!

Tento stroj musí být napájen přes **proudový chránič (RCD)**.

 **VAROVÁNÍ:** Řezný kotouč se po vypnutí stroje ještě několik sekund otáčí. Před vyjmutím obrobku nebo prováděním jakéhokoli nastavení počkejte, dokud se kotouč zcela nezastaví.

Pokud se objeví nadměrné vibrace nebo jiná závada, stroj okamžitě vypněte. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte stroj a zjistěte příčinu závady.

Určené použití

Tato řezačka obkladů a dlažby je určena **výhradně k řezání obkladů a dlaždic na požadovaný rozměr nebo tvar**.

Nesmí být používána k řezání hořlavých, výbušných nebo toxických materiálů. Výrobek rovněž nesmí být používán k řezání jiných materiálů ani materiálů, které jsou zdraví škodlivé.

Použití stroje k jiným účelům může vést k jeho poškození a představovat vážné nebezpečí pro obsluhu.

Tento výrobek je určen pro **soukromé a domácí použití**, nikoli pro profesionální nebo průmyslové účely. Používejte pouze příslušenství shodné s příslušenstvím dodaným s řezačkou. Zařízení nikdy nepoužívejte v dešti ani v jiném vlhkém prostředí.

Z bezpečnostních důvodů je nezbytné před prvním použitím přečíst celý návod k obsluze a dodržovat všechny pokyny, které jsou v něm uvedeny.

Vypínač ON/OFF

 VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

V případě výpadku elektrického proudu vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (odpojte výrobek od elektrické sítě).

Zapnutí

Výrobek zapnete stisknutím **zeleného tlačítka „I“** na vypínači ON/OFF (7).

Před zahájením práce počkejte, dokud řezný kotouč nedosáhne maximálních otáček.

Vypnutí


Výrobek vypnete stisknutím **červeného tlačítka „0“** na vypínači ON/OFF (7).

Provádění rovného řezu

Nastavte paralelní vodítko (12) na požadovanou šířku. Pomocí aretačního knoflíku vodítko uvolněte a nastavte do požadované polohy.

Přiložte dlaždici pevně k paralelnímu vodítku (12) a plynulým pohybem ji posouvejte přes řezný kotouč.

Držte dlaždici za okraje a pevně ji přitlačujte k pracovnímu stolu, aby se během řezání nezvedala.

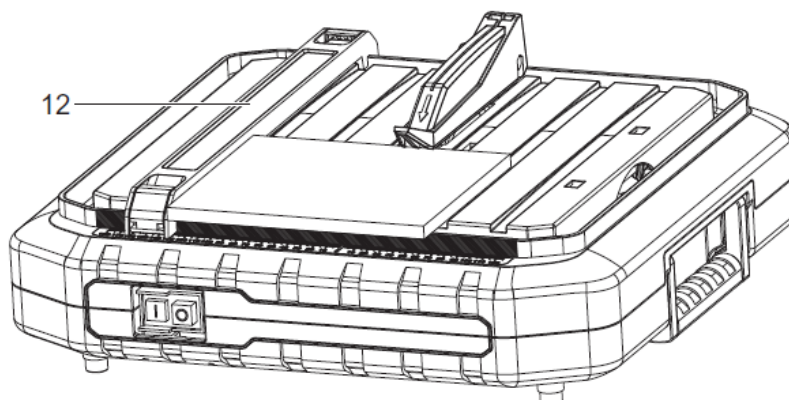


Provádění pokosového nebo diagonálního řezu


Postupujte stejným způsobem jako při provádění rovného řezu, ale použijte **vodítko pro pokosové řezy (13)** společně s **paralelním vodítkem (12)**.

Vodítko pro pokosové řezy (13) jednoduše nasadíte na paralelní vodítko (12).

Před zahájením řezu se ujistěte, že je dlaždice ve vodítku pevně a bezpečně usazena.

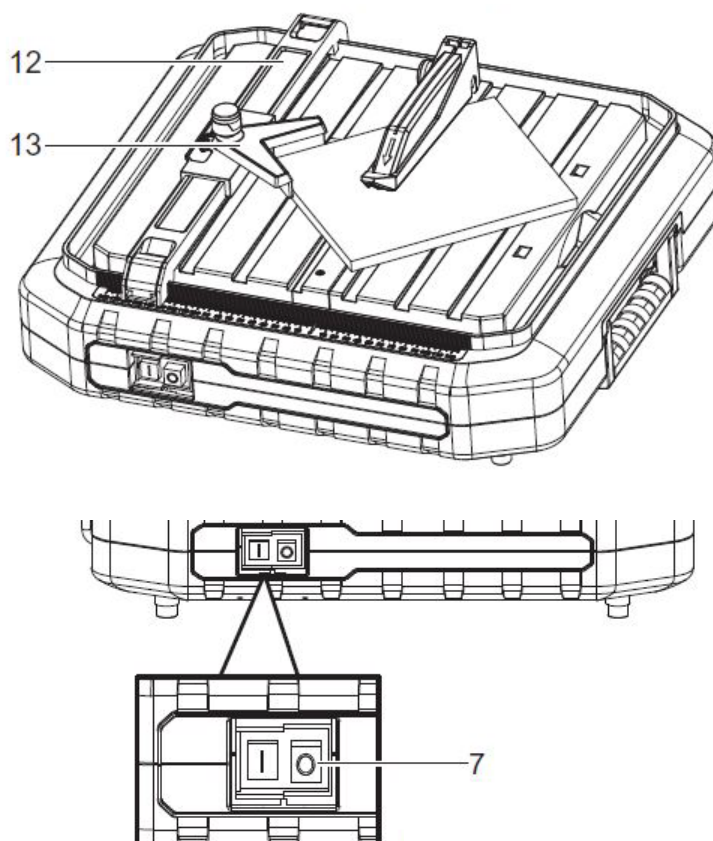

Řezání pod úhlem nebo šikmý řez

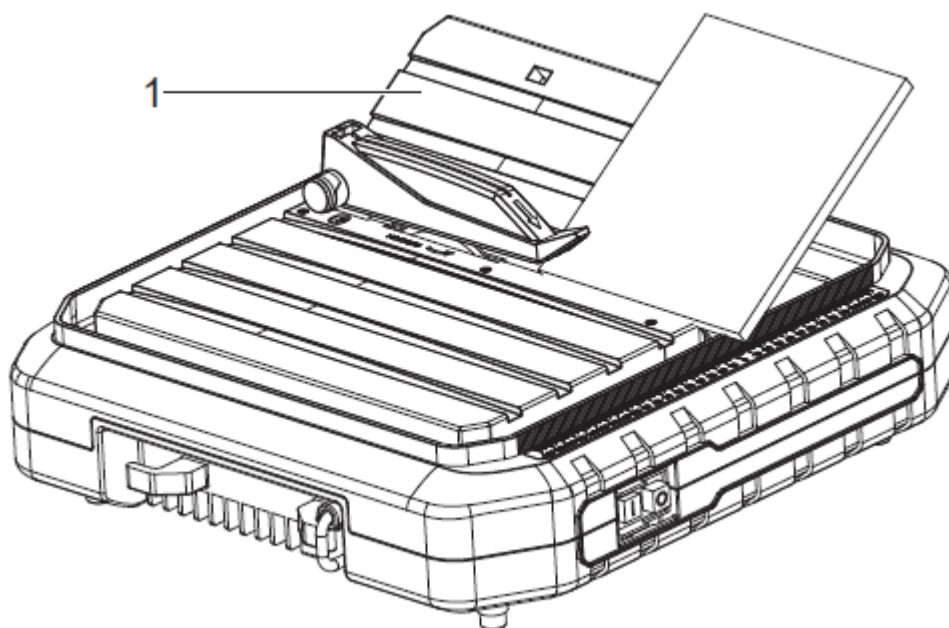

Pokud chcete provést **úhlový nebo šikmý řez na hraně dlaždice**, použijte svislé vodítko 45° (1).

Zvedněte svislé vodítko 45° (1) přibližně do úhlu **45°**.

Vyklopte držák a umístěte jej do příslušných aretačních poloh. Poté proveďte řez stejným způsobem jako dříve.

Vnitřní nebo vnější šikmý řez lze provést otočením dlaždice lícovou stranou nahoru nebo dolů:

- **vnitřní šikmý řez** – např. pro roh stěny,
- **vnější šikmý řez** – např. pro ostění okna.

Základní pravidla péče

⚠ VAROVÁNÍ!

Před prováděním kontroly, údržby nebo čištění výrobek vždy vypněte, odpojte od elektrické sítě a nechte vychladnout.

- Udržujte výrobek čistý. Po každém použití a před uskladněním z něj odstraňte veškeré nečistoty.
- Pravidelné a správné čištění pomáhá zajistit bezpečné používání a prodlužuje životnost výrobku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou některé součásti opotřebované nebo poškozené. Výrobek nepoužívejte, pokud zjistíte poškozené nebo opotřebované části.

⚠ VAROVÁNÍ!

Opravy a údržbu provádějte pouze v rozsahu uvedeném v tomto návodu! Veškeré další práce musí provádět kvalifikovaný odborník.

Všeobecné čištění

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy výrobek nestříkejte vodou ani jej nevystavujte působení vody. K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k neopravitelnému poškození výrobku. Chemické látky mohou poškodit plastové části výrobku.

Pečlivé zacházení a pravidelné čištění pomáhají zachovat dlouhodobou funkčnost a účinnost výrobku.

- Veškeré nečistoty odstraňte kartáčem.
- Výrobek otřete mírně navlhčeným hadříkem.
- Větrací otvory udržujte čisté a bez prachu.

Výměna chladicí vody

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí zranění!

Usazené nečistoty mohou mít ostré hrany. K odstranění usazených nečistot používejte čistou vodu.

- Zvedněte svislé vodítko 45° (1) přibližně do úhlu 45° a sejměte jej.
- Pod vypouštěcí otvor výrobku umístěte vhodnou nádobu.
- Vyjměte zátku nádržky na vodu (9) a vypusťte veškerou znečištěnou chladicí vodu.
- Naplňte výrobek čistou vodou (viz část „**Naplnění výrobku vodou**“ na stranách 19–20).

Výměna řezného kotouče

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Nikdy nepoužívejte segmentové řezné kotouče.

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!


Při výměně řezného kotouče vždy používejte ochranné rukavice.

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Kovový držák musí být vždy nastaven rovnoběžně s řezným kotoučem.


Demontáž řezného kotouče

- Zvedněte svislé vodítko 45° (1) přibližně do úhlu 45° a sejměte jej.


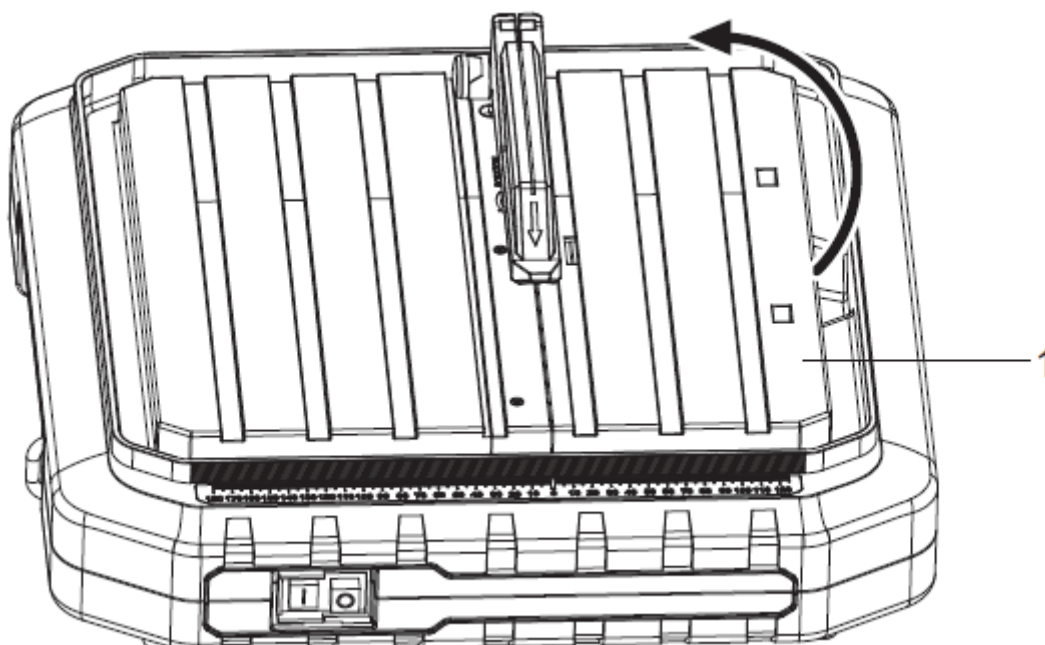


Demontáž řezného kotouče

- Povolte šroub (19) a sejměte spodní ochranný kryt (6).

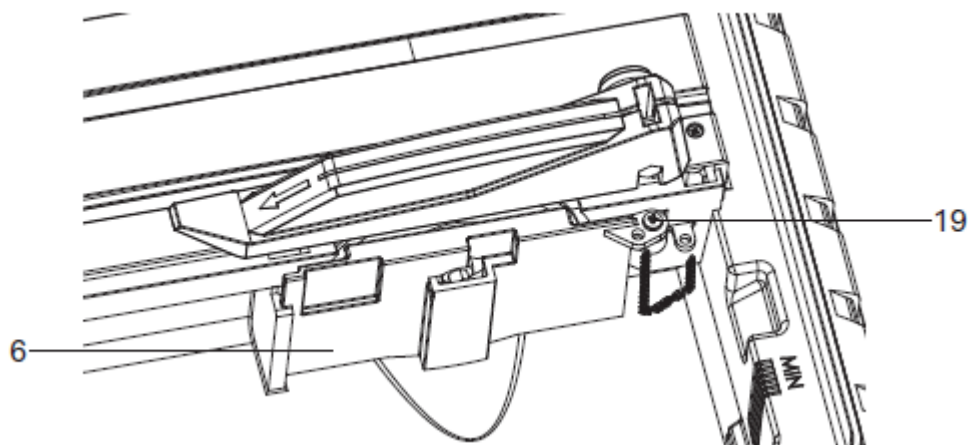

- Nasadíte úhlový klíč na kotouč (20) (součást balení) na matici vřetena (21).
- Pomocí plochého klíče na kotouč (23) (součást balení) zajistíte hřídel motoru (22) proti otáčení.
- Otácejte maticí vřetena (21) proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte matici vřetena (21), vnější přírubu (24) a řezný kotouč (15).
- Důkladně očistěte vnější přírubu, vnitřní přírubu a hřídel motoru.

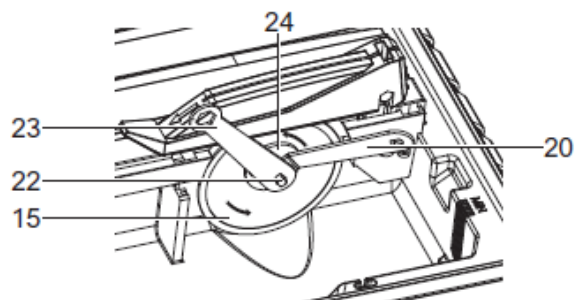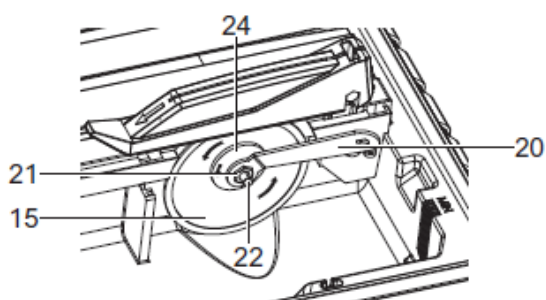

Montáž řezného kotouče

Viz část „Montáž řezného kotouče“ na stranách 13–14.

Napájecí kabel

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo obdobně kvalifikovanou osobou.

i POZNÁMKA: Pokud je zařízení vybaveno lisovanou zástrčkou, kterou je nutné odstranit, dbejte při likvidaci zástrčky a odříznutého kabelu zvýšené opatrnosti. Zástrčku je nutné znehodnotit, aby ji nebylo možné zapojit do zásuvky.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou.

Opravy

- Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravovat. Kontrolu a opravu výrobku svěřte kvalifikovanému odborníkovi.
- Kromě diamantových kotoučů se uvnitř této řezačky nenacházejí žádné další součásti určené k údržbě uživatelem. Pokud je nutná údržba vnitřních částí, obraťte se na kvalifikovaný servis.

- Veškeré opotřebované nebo poškozené součásti musí být neprodleně vyměněny kvalifikovanou osobou. Udržujte řezné kotouče v dobrém stavu. Špatný stav nebo opotřebení kotoučů může zvýšit hladinu vydávaného hluku.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen stejným typem kabelu, jaký byl dodán a doporučen výrobcem (**H05 VV-F 3G0,75 mm²**). Napájecí kabel nářadí i používaný prodlužovací kabel pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozené.
- Pokud je kabel poškozený, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. V případě potřeby vyměňte také prodlužovací kabel.

Skladování

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Výrobek skladujte tak, aby jej nemohly zapnout neoprávněné osoby.

Zajistěte, aby se o uložený výrobek nemohl nikdo zranit.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození výrobku!

Výrobek neskladujte bez ochrany ve vlhkém prostředí.

- Výrobek a jeho příslušenství skladujte na **suchém místě chráněném před mrazem**.
- Výrobek vždy skladujte na místě **nepřístupném dětem**. Ideální skladovací teplota je **10 až 30 °C**.
- Pro skladování doporučujeme použít **originální obal** nebo výrobek zakrýt vhodnou textilií, která jej ochrání před prachem.

Přeprava

- Demontujte všechny součásti, které z výrobku vyčnívají.
- Pokud je to možné, používejte při přepravě **originální obal**.
- Chraňte výrobek před silnými nárazy a vibracemi, ke kterým může docházet během přepravy ve vozidle.
- Výrobek řádně zajistěte, aby během přepravy nemohl sklouznout nebo se převrátit.

Odstraňování problémů

Předpokládané závady jsou často způsobeny příčinami, které může uživatel odstranit sám. Proto výrobek zkontrolujte podle pokynů uvedených v této části. Ve většině případů lze problém rychle vyřešit.

VAROVÁNÍ!


Provádějte pouze kroky popsané v tomto návodu! Pokud problém nedokážete vyřešit sami, veškeré další kontroly, údržbu a opravy musí provádět autorizované servisní středisko nebo obdobně kvalifikovaný odborník.

Problém	Možná příčina	Řešení
1. Motor nefunguje.	1. Není k dispozici síťové napětí.	1. Zkontrolujte kabel, zástrčku, zásuvku a pojistku/jistič.
2. Motor běží, ale řezný kotouč se při zatížení zastaví.	2. Uvolněná matice příruby.	2. Zkontrolujte správné usazení příruby a v případě potřeby matici dotáhněte.
3. Řezný kotouč se otáčí nepravidelně.	3.1 Řezný kotouč je deformovaný. 3.2 Řezný	3.1 Vyměňte řezný kotouč. 3.2 Namontujte řezný kotouč správně.

	kotouč je nesprávně namontovaný.	
4. Řezný kotouč mění barvu.	4.1 Nedostatek chladicí vody. 4.2 Boční tření způsobené vychýlením řezu.	4.1 Doplňte do výrobku vodu. 4.2 Ved'te obrobek přes řezný kotouč pomaleji a rovnoměrně.

Recyklace a likvidace

- **Odpadní elektrická zařízení nesmí být likvidována společně s běžným komunálním odpadem.**
- Pokud jsou k dispozici příslušná sběrná nebo recyklační zařízení, odevzdejte výrobek k recyklaci.
- Informace o správném způsobu recyklace a likvidace získáte u místních úřadů nebo u svého prodejce.

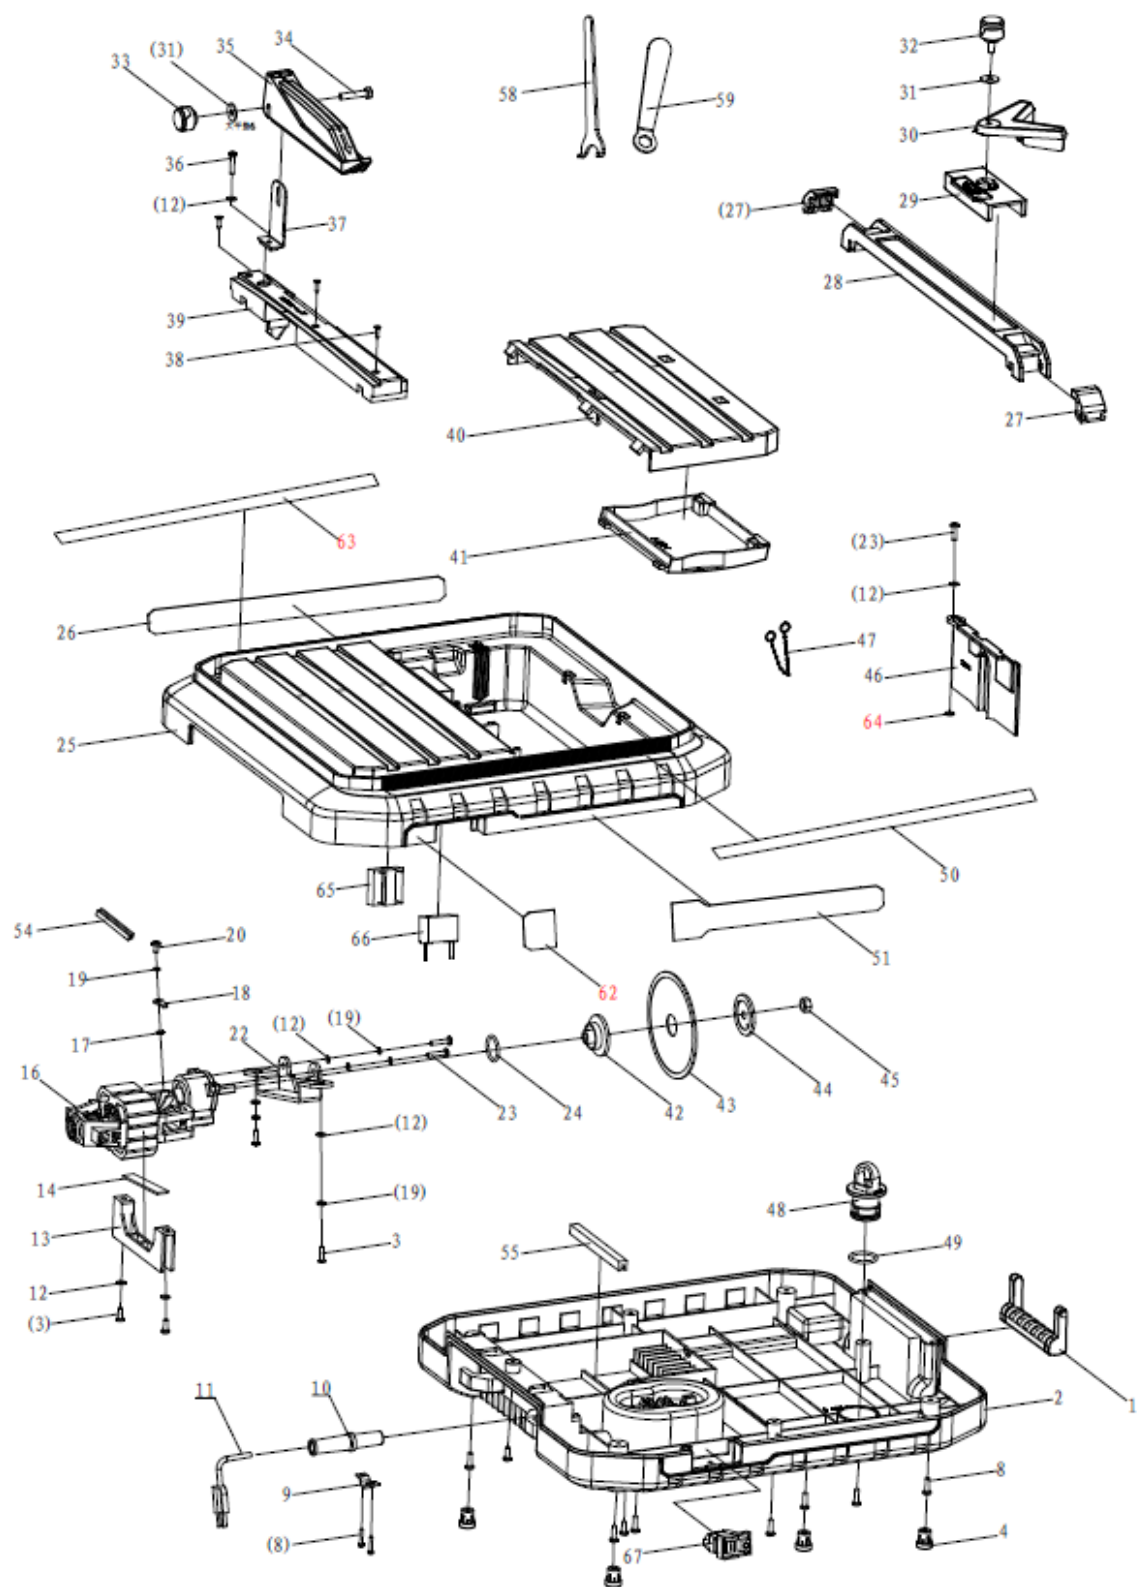

Č.	Popis	Množství	Č.	Popis	Množství
1	Přepavní rukojeť	1	35	Horní ochranný kryt kotouče	1
2	Spodní kryt	1	36	Křížový šroub M4 × 20	1
3	Křížový šroub ST4,2 × 16	8	37	Nýtovací nůž	1
4	Patka základny	4	38	Křížový šroub ST2,9 × 16	3
5	—	—	39	Vložka stolu	1
6	—	—	40	Stůl pro šikmé řezy	1
7	—	—	41	Držák stolu	1
8	Křížový šroub ST4,2 × 13	5	42	Vnitřní podložka	1
9	Držák kabelu	1	43	Řezný kotouč	1
10	Ochranná průchodka proti ohybu	1	44	Vnější podložka	1
11	Napájecí kabel se zástrčkou	1	45	Šestihranná matice M8	1
12	Plochá podložka 4	8	46	Spodní ochranný kryt kotouče	1
13	Deska motoru	1	47	Řetěz	1
14	Gumová vložka (A)	1	48	Přepadový odtok	1
15	—	—	49	O-kroužek	1
16	Ozubená podložka 4	1	50	Přední stupnice podélného vodítka	1
17	Zemnicí připojovací kolík	1	51	Hlavní štítek	1
18	Pružná podložka 4	1	52	—	—
19	Křížový šroub M4 × 8	5	53	—	—
20	Štítek	1	54	Gumová vložka (B)	1
21	—	—	55	Podložka	1
22	Křížový šroub M4 × 12	1	56	—	—
23	O-kroužek	3	57	—	—
24	Horní kryt	1	58	Hákový klíč	1
25	Štítek	1	59	Úhlový klíč	1
26	Aretační páčka	1	60	—	—
27	Podélné vodítko	2	61	—	—
28	Pokosové měřítko	1	62	Štítek (A)	1
29	Vodítko	1	63	Zadní štítek podélného vodítka	1
30	Velká plochá podložka 6	1	64	Pojistný kroužek	1
31	Přepavní rukojeť	2	65	Cívka	1
32	Knoflík pokosového vodítka	1	66	Kondenzátor	1
33	Aretační knoflík	1	67	Elektromagnetický spínač	1
34	Šestihranný šroub	1			