

300 W HOLÍČÍ STROJEK NA OVCE



Obsah

- 1 Správné použití
 - 1.1 Celkový pohled / ovládací prvky
 - 1.2 Zamýšlené použití
 - 1.3 Technické údaje
 - 1.4 Položky vybavení
 - 2 Bezpečnostní předpisy
 - 2.1 Úvod
 - 2.2 Symboly a výstražné značky
 - 2.3 Správné používání
 - 2.4 Bezpečnostní zásady
 - 2.4.1 Připojení napájení
 - 2.4.2 Požadavek na servis a kontrolu
 - 2.4.3 Emise hluku/osobní ochranné prostředky
 - 2.4.4 Další nebezpečí
 - 2.5 Základní dovednosti operátora
 - 3 Uvedení do provozu
 - 3.1 Ovládací prvky a provozní poznámky
 - 3.2 Nastavení stříhu pomocí napínací matice
 - 3.3 Mazání
 - 3.4 Zapnutí/vypnutí
 - 3.5 Poruchy
 - 4 Servis
 - 4.1 Čištění
 - 4.2 Montáž stříhacího nože
 - 4.3 Přestřžení stříhacích nožů
 - 4.4 Čištění vzduchového filtru
 - 4.5 Výměna stříhací hlavy (volitelné)
 - 4.6 Skladování nůžek
 - 5 Opravy
 - 5.1 Úvod
 - 5.2 Seznamy poruch
 - 6 Ochrana životního prostředí a likvidace
 - 6.1 Úvod
 - 6.2 Kategorie materiálů
 - 7 Kontaktní adresy
- Vysvětlění : na konci návodu

1 Správné použití

1.1 Celkový pohled/ovládání

Názvy součástí

1 Řezačka	12 Rotor	22 Zajišťovací výstupky
2 Přítlačný třmen/ozub	13 uhlíkových kartáčů	Napínací pružina
3 Otočná vidlice	14 Kondenzátor	23 Stříhací hlava
4 Napínací pružina zámku	15 Vypínač ON/OFF	24 Napínací pružina
5 Pouzdro víka	16 Typový štítek	25 Klíkový válec
6 Posuvné pouzdro	17 Ochrana proti	26 Klíkové vřetenno
7 Napínací matice	Přepínač	27 Motorová sekce
8 Ozubené kolo	18 Rukáv proti	28 Vzduchový filtr
9 Redukční převod	19 Kabel	29 Upevňovací šroub
10 Ložisko motoru	20 čepů nosného kužele	30 Ložisko
11 Stator	21 Hřebenová deska	

1.2 Zamýšlené použití

Stříhací stroj je určen výhradně pro použití na ovčích a kozách, ale i na alpakách, Mamas a dalších členech čeledi velbloudovitých, jeho použití lze výměnou stříhací hlavy rozšířit i na skot a koně.

Jiné použití, zejména použití stroje na osobách, je výslovně zakázáno.

1.3 Technické údaje

ITEM NO	P801402
Voltage/frequency	220-240V~50/60Hz
Rated Power	300W
No load speed	2400min ⁻¹

1.4 Položky vybavení

- 1 Stříhací stroj se stříhací hlavou
- 1 pár Shearling Blades
- 1 speciální šroubovák
- 1 láhev speciálního mazacího oleje
- 1 čistící kartáček
- 1 Sada návodu k obsluze

Možnosti:

Alternativní výměnná stříhací hlava (pro skot a koně)

Různé stříhací + nůžkové čepele

2 Bezpečnostní předpisy

2.1 Úvod

Tato část popisuje povinné bezpečnostní předpisy, které je třeba dodržovat při používání nůžek. Všechny osoby provádějící práce na stroji nebo se strojem jsou povinny přečíst si návod k obsluze.

Návod k obsluze musí být bezpečně uložen v úložném pouzdře a musí být vždy při stupný .

Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlíženo nebo na ně nebude dán pokyn k používání spotřebiče osobou. odpovědně za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

VAROVÁNÍ: Udržujte spotřebič v suchu.

2.2 Symboly a výstražné značky

V návodu k obsluze jsou použity různé symboly. Upozorňují na možná nebezpečí nebo poukazují na technické informace, jejichž nedodržení povede ke zranění osob, poškození předmětů nebo neefektivnímu provozu.

Symboly nebezpečí

Varování



Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, pokud nebudou přijata preventivní opatření, může dojít ke smrti nebo velmi vážnému zranění

Pozor



Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud nebudou přijata preventivní opatření, může to mít být nepatrný nebo menší zranění.

Informační symboly

Poznámka



Pozor, nedodržení může vést k provozním poruchám nebo poškození.

Obrazová poznámka



Tento symbol spolu s jeho číslem odkazuje na příslušný obrázek na konci návodu.

2.3 Správné používání

Použití, ke kterému je stroj určen, je popsáno v části 1.2.



Pro bezpečný provoz platí:

Podrobnosti v části 1.3, „Technické datum“, se počítají jako povinné provozní limity a jmenovité hodnoty.

Stříhání jiných zvířat, zejména nebezpečných zvířat, jako jsou šelmy a podobně, se považuje za zneužití. To by mohlo vést k okolnostem nebezpečným pro život a zdraví.

Spotřebič není určen pro použití malými dětmi nebo slabými osobami. Při použití s prodlužovacím zařízením nebo přenosným výstupním zařízením zajistěte, aby tato zařízení byla umístěna tak, aby nebyla vystavena postřikání nebo vniknutí vlhkosti.

2.4 Bezpečnostní zásady

2.4.1 Připojení napájení



Zástrčku zapojujte pouze do nepoškozených zásuvek. Vadná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat

Vnější zásuvky musí být vybaveny jističem chybného proudu (FI).

Dodržujte příslušné národní předpisy.

Čištění a servis provádějte pouze s vytaženou síťovou zástrčkou.

Nikdy nenechávejte stroj se zapojeným kabelem ležet bez dozoru. Udržujte děti mimo pracovní oblast a ukládejte stroj mimo dosah.

2.4.2 Požadavek na servis a kontrolu

Používejte nůžky pouze v případě, že jsou nepoškozené a v řádném stavu. Jakékoli závady na krytu nebo na elektrickém kabelu by měly být opraveny v servisu nebo v servisu.

2.4.3 Emise hluku a osobní ochranné vybavení



Noste chrániče sluchu!

Typické emise hluku při práci jsou 93 d B(A). Doporučujeme, aby chrániče sluchu byly při práci vždy odkryté.

Používejte ochranné brýle a rukavice

Pro vaši osobní ochranu doporučujeme nosit ochranné brýle a rukavice.



Osobní ochranné prostředky zajistí provozovatel.



2.4.4 Další nebezpečí

se objevily známky nebezpečí nebo potenciálních nebezpečí, které přímo nesouvisí se stříháním zvířat operace, my vás požádá, abyste nás informovali. Thins se vztahuje také na nebezpečné technické nedostatky.

2.5 Základní dovednosti operátora

Bezpečná obsluha stroje klade na obsluhu jen malé nároky.

Je však nezbytné, aby byly dodržovány a prováděny.

• Operátor musí mít zkušenosti s manipulací se zvířaty, která mají být stříhána.

• Obsluha si musí přečíst pokyny a porozumět jim nebo být instruována odborníkem použití stroje a nechali si vysvětlit potenciální nebezpečí.

Dětem není dovoleno zařízení obsluhovat.

3 Uvedení do provozu

3.1 Ovládací prvky a provozní poznámky

S nesprávným používáním elektrické energie se skrývají nebezpečí



vybavení, zejména vybavení pro chov dobytka ! Před uvedením stroje do provozu byste měli dodržovat následující opatření k prevenci nehod:

- Napětí v síti musí být stejné, jako je uvedeno na typovém štítku. Stroj smí být připojen pouze k AC zásobování.

- Vyhňte se jakémukoli kontaktu s pohyblivými se nážkami.

- I když je stroj vypnutý. Nemanipulujte s oblastí stříhacích nožů, dokud je stroj připojen ke zdroji energie. Před prací na stříhacích nožích/stříhací hlavě vždy odpojte zdroj napájení.

- Nedotýkejte se jakéhokoli stroje, který je v kontaktu s kapalinami. Nikdy nestříhejte vlhká zvířata Žádná kapalina, která se dostala do stroje snižuje elektrickou izolaci.

Hrozí pak nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zkratu Stroj čistěte pouze na sucho pomocí kartáče nebo dodaného čistícího kartáčku.

- Elektrický kabel volně ležící na zemi na libovolnou vzdálenost se může zachytit a stát se zdrojem nebezpečí. Než začnete stříhat.Výstup kabelu položte opatrně a bezpečně Vyhňte se jakémukoli zauzlování napájecího kabelu a zabraňte jeho zamotání. Zvířata nesmí stát na napájecím kabelu nebo po něm přecházet nebo se o něj zachytit. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem stroje a držte jej mimo dosah horkých povrchů a předmětů. Mohlo by dojít ke zlomení a poškození Izolace. Kabel by měl být pravidelně

zkontrolován na poškození.

Před vytáhnutím zástrčky vypněte stroj do polohy OFF (poloha O : Obrázek 2).

- Používejte pouze originální stříhací nože. Nepoužívejte poškozené stříhací nože s tupými, chybějícími nebo ukořenými zuby.

Pracujte pouze s

ostré stříhací nože, broušené ve specializované dílně.

- Dejte si pozor na cizí tělesa (dráty, dřevo atd.) v rounu a odstraňte je dřív, než začnete stříhat. • Noste vhodnou práci oblečení.Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit pohyblivými se částmi stroje.Mý důrazně doporučuje, abyste nosili ochranné brýle a chránič sluchu.

- Nikdy nekládejte žádné předměty do žádného z otvorů stroje.

- Hluk ze stroje může znepokojovat zvířata. Značné zranění může být způsobeno kopnutím zvířetem nebo drcením jeho tělesnou hmotností. Zvíře bezpečně připevtejte . Přistupte k němu ze zadu a zapněte stroj uvnitř rozsah vidění zvířat.

- Zvířata by měla být stříhána pouze v případě, že oprávněné osoby byly vyloučeny z oblasti stříhání. • Stříhejte pouze v dobře větraných prostorách (prach) a nikdy v blízkosti předmětů nebo plynů, které by mohly explodovat.



Tyto bezpečnostní pokyny je nutné ve všech případech dodržovat. Při práci s elektrickými zařízeními se doporučuje vždy používat bezpečnostní zos trčku s nejvyšším proudem / 11.

3.2 Nastavení stříhu pomocí napínací matice

Před uvedením do provozu proveďte následující úpravy:

Před stříháním:

Při vypnutí stroji: ujistěte se, že čepy nosného kužele přítlačného tlmenu přesně zapadají do polohovacích otvorů v fezačce (Obrázek 3, položka 2) Utahováním utahovací matice, dokud není poprvé patrný odpor (Obrázek 3, položka 1) . Potom utahněte utahovací matici o další 1/4 ot.

Začněte obsluhovat nážky. Povolte napínací matici

{Obrázek 7}, dokud střížné nože nevyvíjejí téměř žádný kontaktní tlak {vzrůstá hladina hluku}.



Pozor ! Pokud je napínací matice příliš povolena, může fréza odletět a způsobit zranění. Nyní utahovací matici pomalu utahujte, dokud se hladina hluku neztlumí a při utahování napínací matice nezjistíte určitý odpor. Tlak by měl být nyní správně nastaven. Začnete se stříháním Pokud stále neřeže, budete muset přidat trochu více napětí.

Během stříhání:



Stříhací systém pracuje s mnohem menším tlakem, který musí být vyvíjen než u tradičních strojů na stříhání ovčí. Je třeba dávat pozor.

Proto, abyste se ujistili, že napětí čepele není nastaveno příliš vysoko. Čas od času během stříhání napnutí čepele mírně upravte (max. 1/4 otáčky).

Pokud není napínací matice na začátku stříhání dostatečně utažena, mohou se mezi stříhacími noži hromadit vlasy. To bude mít nepříznivý vliv na další postup stříhání nebo jej zcela znemožní.

Pokud k tomu dojde, je nutné nůžky rozebrat, vyčistit, naolejovat a znovu namontovat, jak je popsáno v 4.2.



Ilustr. 4 + 9

3.3 Mazání

Před a během stříhání

Tenká vrstva oleje na frézu a hřebenovou desku (Obrázek 4,

Položky 1*3) jsou nezbytné pro dobré výsledky stříhání a pro zvýšení životnosti stroje a jeho stříhacích nožů. Ani jiný pohyblivý část stříhací hlavy musí být také dobře naolejovány. Naneste několik kapek oleje na stříhací nože a trochu nalijte mazací otvory na stříhací hlavě (obrázek 4, Items 2).

Používejte pouze náš speciální olej nebo parafinový olej splňující normu ISO VG15 specifikace. Tento olej je netoxický a nevyvolává žádné podráždění při kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi. Tento parafinový olej se po 21 dnech rozloží na přibližně 20 % (CEC-L-33-T-82)

Špatné mazání je nejčastější příčinou neuspokojivých výsledků stříhu. Nedostatečně naolejované stříhací nože budou přehřátí, což vede ke snížení životnosti čepele.

Stříhací nože a stříhací hlava musí být během stříhání (alespoň každých 15 minut) dostatečně promazány, aby nevyschnout.



Ilustr. 2

3.4 Zapnutí/vypnutí

Na posuvném přepínači jsou dvě polohy (obrázek 2 ukazuje polohu 0)

Poloha I: Stroj zapnutý

Poloha O: Stroj je vypnutý

Při zapínání a vypínání stroje vždy používejte posuvný vypínač (obrázek 2). Před zapojením do zásuvky zkontrolujte polohu vypínače.

v kabelu.



3.5 Poruchy

Ochranný spínač proti přetížení

Ochranný spínač proti přetížení chrání stroj před nepřipustným mechanickým a tepelným zatížením přetížení

Tlačítko ochranného spínače se vypne (zastavení zhasnutí stroje). Okamžitě stroj vypněte posuvným vypínačem jako dobře (Obrázek 2) (Pozice=0). Příčiny vypnutí ochranného spínače proti přetížení jsou: vadný motor, příliš vysoké napětí nožů, zaseknutá stříhací hlava, ucpaný vzduchový filtr atd.

Poruchu odstraňte vytažením síťové zástrčky. Stroj lze po několika minutách znovu spustit stisknutím tlačítka ochrany proti přetížení.

V případě jiných poruch viz také seznam poruch v části 5 "Opravy"

4 Servis

Před zahájením jakýchkoli servisních prací odpojte napájení; vytáhněte zástrčku.

I když je stroj vypnutý. Nemanipulujte s oblastí kolem stříhacích nožů, dokud je stroj stále připojen ke zdroji energie. Při každé práci na stříhacích nožích/stříhací hlavě vždy nejprve odpojte napájení.



Ilustr. 5



4.1 Čištění

Čištění stříhací hlavy a stříhacích nožů

Po ostříhání odstraňte ze stroje veškerý olej otřením suchým hadříkem a stříhací hlavu a stříhací nože opatrně odmastěte suchým kartáčkem. Poté díly naolejujte, aby nezezdvýřely. I ty nejmenší rezavé skvrny na nožích mohou nepříznivě ovlivnit stříhání nebo úplně znemožnit



Ilustr. 6



Ilustr. 7 + 8

4.2 Montáž stříhacího nože

Pár stříhacích nožů se skládá z hřebenové desky (obrázek 6, I tem 2) a žezlačky (obrázek 6, poz. 1). Při montáži nožů je třeba dbát na to, aby správné povrchy dosedaly na sebe. Nože se montují následovně:

Povolte napínací matici (Obrázek 7) a umístěte stroj na tvrdý povrch tak, aby upevňovací šrouby nožů byly nahore. Povolte šrouby a sejměte oba staré stříhací nože.

Zajistěte, aby byly nové stříhací nože čisté. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby byly broušené povrchy zbaveny nečistot; pokud tomu tak není, ani nově broušené stříhací nože nebudou stíhat uspokojivě.



Ilustr. 8

Umístěte novou frézu do nosných kuželů Z přítláčeného těmnu

9 + 3, bod 2) a zatlačte novou hřebenovou destičku mezi uvolněné šrouby (obrázek 10). Nyní odlehčujte upevňovací šrouby čepele, dokud nebudete moci novou hřebenovou destičku posunout do strany rukou.

Nyní stroj otočte tak, aby napínací matice byla opět nahore.

Nyní je důležité, abyste čepele opteli o sebe tak, aby broušená plocha hřebenové desky vyčnívala cca 1,5-2,0 mm za hroty horní čepele (Obrázek 11).

Jakmile nastavíte stříhací čepele, nastavte polohu hřebenové desky a utáhněte upevňovací šrouby čepele.

Zkontrolujte, zda jsou stříhací nože správně nasazeny a zda jsou nosné kužely přítláčeného těmnu (obrázek 3, obr. 2)) umístěny v otvorech k tomu určených v žezlačce. Nyní utahujte napínací matici, dokud se žezlačka nepřítlačí k hřebenové desce a můžete cítit mírný odpor.

4.3 Přestřžení stříhacích nožů

Pracujte pouze s ostrými stříhacími čepelemi. Vyměňte tupé čepele nebo čepele s chybějícími zuby. Správné přestřžení lze provést pouze pomocí speciálního stroje a vyškoleným technikem, kterého lze kontaktovat prostřednictvím vašeho servisního střediska.

4.4 Čištění vzduchového filtru

Vložka vzduchového filtru se nachází na spodní straně motorové části stroje. Vložku vzduchového filtru lze ze stroje za účelem čištění vyjmout. Pravidelné čištění vložky suchým kartáčkem je při čištění vzduchového filtru nezbytné. se do stroje nedostanou žádná cizí tělesa.

Stroj nesmí být nikdy provozován bez vložky vzduchového filtru!

4.5 Čištění stříhací hlavy (volitelné)

Chcete-li změnit ostříhací hlavu z "Ove p" na „Dobytek“ nebo naopak .povolte oba šrouby s hlavou. Odstraňte jednu hlavu a nasaďte druhou (namažte ozubené kolo. Obrázek č. i tem 8, je-li to nutné). Oba šrouby znovu utáhněte.



Ilustr. 11



Ilustr. 13



4.6 Skladování nůžek

Stříhací stroj skladujte pouze na suchém místě a v dodaném pouzdře. Nezapínejte stroj, pokud máte podezření, že se do něj dostala nějaká kapalina. Hrozí pak riziko úrazu elektrickým proudem nebo zkratu. Házet nůžky do servisního střediska.



Ilustr. 14

Zvykněte si stroj mezi použitím skladovat, uložte jej dobře vyčištěný.

naolejovaný a s uvolněným napětím v úložném pouzdře, na čistém, suchém místě, mimo dosah dětí.

5 Opravy

5.1 Úvod

Akce, které je třeba provést k odstranění závad, jsou uvedeny ve sloupci *Oprava* seznamu závad. Tyto poznámky k nápravě vytištěné na tmavém pozadí smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

Podrobnosti o autorizovaných servisních střediscích naleznete na konci v části „Kontaktní adresy“.



5.2 Seznamy poruch

V případě poruch, které nejsou uvedeny v tomto návodu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Hlava pro stříhání ovci

PORUCHA	ZPŮSOBIT	NÁPRAVA
Fréza se nepohybuje po celé své pojezdové ploše	Přerušený napínací článek	Nechte vyměnit napínací článek
	Opotřeбенé klikové vřeteno a/nebo klikový váleček a/nebo otočná vidlice	vyměnit klikové vřeteno a/nebo klikový válec a/nebo otočnou vidlici
	Ložiska silně opotřebovaná	Nechte vyměnit ložiska
Řezačka se nepohybuje	Vadné ozubené kolo, Z30 černá (Ilustrace 1, Item 8)	Vyměňte ozubené kolo
	Vadná redukční převodovka v motorové	Nechte vyměnit redukční převodovku
	Klikové vřeteno zlomené nebo ohnuté	Nechte klikové vřeteno vyměnit
	Chybí klikový válec	Nechte klikový válec vyměnit
Napínací matice se sama povolí	Chybí pružina napínacího zámku (Obrázek 1. Položka 4)	Vyměňte pružinu napínacího zámku a nasadte ji tak, aby se napínací matice snadno otáčela, aby se utáhla, ale táhla ve
	Uvolněné pouzdro vika	použijte lepidlo „ Loctite“ nebo podobný produkt
Na frézu nelze vyvinout dostatečný tlak	Napínací článek je přerušený	Nechte vyměnit tažnou pružinu
	Chybí posuvná manžeta (obrázek 1, položka 6) Posuvná manžeta je opotřebovaná (obrázek 1. položka 6)	Vyměňte posuvnou objímku
	Otočná vidlice je nahoře opotřebovaná	Nechte vyměnit otočnou vidlici
	Tlakové třmeny jsou opotřebované (Obrázek 1. Item 2)	Nechte vyměnit tlakové yorky
	Tlakové třmeny vypadnou	Nechte vyměnit pružinu táhla
Poor řezání	Zajišťovací výstupky na pružině tažného	Nechte přestříhat cca. 20 µm negativní korunka
	Čepele hřebenu a nože jsou tupé	
	Napnutí střížného nože je příliš nízké	Zvyšte tlak utažením napínací matice (Obrázek 3, Item 1)
	Čepele nebyly správně nabroušeny	Nechte přestříhat cca. 20 µm negativní korunka

Hlava pro stříhání ovčí

PORUCHA	ZPŮSOBIT	NÁPRAVA
Neřeže	Hřebenová deska špatně načesaná	Znovu nastavte homí čepel o 1,5 mm dozadu vzhledem k hřebenové desce (obrázek 11)
	Chybí klikový válec (Obrázek 1, položka 25)	
	Chyba ozubeného kola a/nebo redukčního převodu (Ilustrace 1, položka 8)	Vyměňte ozubené kolo
	Stříhací hlava je opotřebovaná (Ilustrace 1, položka 23)	Viz část 1-4
Stříhání	Příliš vysoké stříhové napětí	Snižte stříhové napětí a v případě potřeby nechte čepele znovu nabrousit
	Žádný mazací film na klikovém válci (Obrázek 1, položka 25)	Olejevý jeřábový válec
	Bez maziva na objímce vlečky (Ilustrace 1, položka 5)	Mazací vlečka
	Ložiska jsou opotřebovaná	

Motorová sekce

PORUCHA	ZPŮSOBIT	NÁPRAVA
Motor neběží	Bez síly	Zkontrolujte vedení a pojistku
	Vadný kabel	Nechte jej zkontrolovat a vyměnit v servisním středisku
	Vadný spínač <i>nebo</i> motor	Nechte jej opravit v servisním středisku
	Vypadl ochranný spínač proti přetížení	Zatlačte dovnitř (Ilustrace 5)
Spínač ochrany proti přetížení neustále vypíná (obrázek.5)	Zaseknuté čepele (obrázek 6)	Odstraňte džem
	Zablokovaný vzduchový filtr (obrázek 12)	Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr
	Vadný rotor nebo stator	Nechte vyměnit rotor/stator
	Vadný nadproudový ochranný spínač	Nechte vyměnit ochranný spínač proti přetížení
Motor běží velmi pomalu	Uhlíkové kartáče opotřebované	Nechte uhlíkové kartáče vyměnit v servisním středisku
	Rotor nebo stator jsou vadné	Nechte vyměnit rotor a/nebo/stator
Motorová část se zahřívá	Vzduchový filtr je ucpaný, vzduch již nemůže cirkulovat (Obrázek 1 .Položka 28)	Vyměňte vzduchový filtr a vyčistěte jej kartáčem nebo vyměňte filtr
	Oddělovací napětí je příliš vysoké	Hlavu pro nastavení střížného tlaku tolik neutahujte (Ilustrace.7) Pokud nože stále neřežou, je třeba je znovu nabrousit nebo vyměnit
	Vadná ložiska (čistící kapalina má poškozená ložiska)	Nechte vyměnit ložiska
Motorová sekce hlasitě píská	Redukční převod a hřídele nemají žádné mazivo	Nechte namazat redukční převod a hřídel
Motor vibruje	Rotor běží nesprávně (způsobeno ostrým klepáním)	Nechal vyměnit rotor
	Ložiska jsou vyřazena	Ložiska mají repl a ced

2.4.3 Emise hluku / Osobní ochranné prostředky**Noste chrániče sluchu!**

Typické emise hluku při práci jsou 93 dB(A). Při práci doporučujeme vždy nosit chrániče sluchu

6 Ochrana životního prostředí a likvidace

6.1 Úvod

Vlastník je povinen po skončení životnosti stříhací nože i stříhací stroj řádně zlikvidovat. Dodržujte prosím příslušné národní předpisy.


6.2 Kategorie materiálů

Předejte stroj k demontáži do servisního střediska nebo specializovaného prodejce elektro ve vašem okolí.


Materiál	obsaženo v položkách z obrázku 1
Guma	18/19
Polyamid	27. 8. 28
Železo/Ocel	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/21/22/24/25/26/28/29/30
Měď	11/12/17/19
Mosaz	13/15/17/27
Hliník	23
Jiné materiály	9/10/13/14/15/17/30

7 Kontaktní adresy


Vaše nákupní místo nebo společnost uvedená na vašem záručním listu jsou autorizovaná servisní střediska nebo se obraťte na nejbližší servisní středisko ve vaší oblasti.

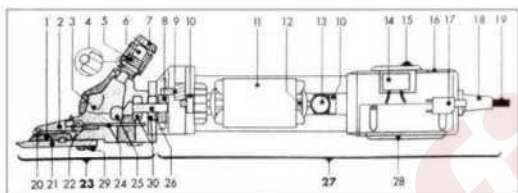


1

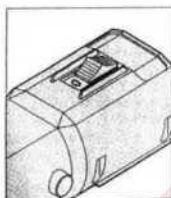


2

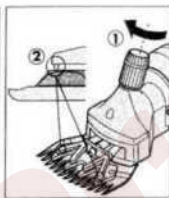

3

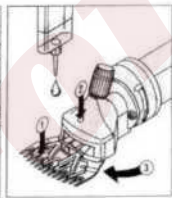


4

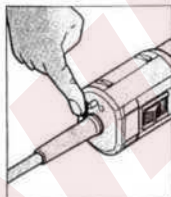

5




6

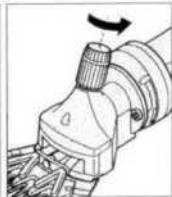


7


NOTE: REAL PRODUCTS MAY VARY FROM THE INSTRUCTION BOOK
WITHOUT NOTIFICATION DUE TO CONTINOUS RESEARCH

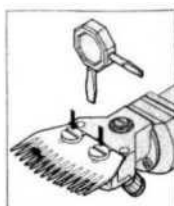



8

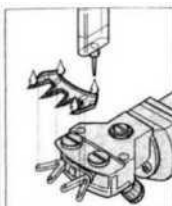


9

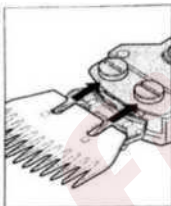

10

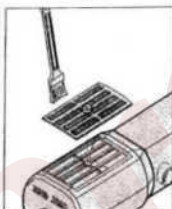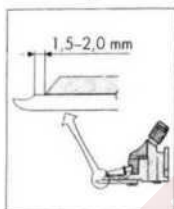

12

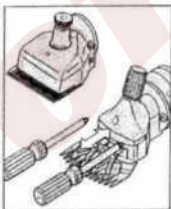

13





POLOŽKA	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
1	Štít	1
2	Závitořezný šroub ST4X30	2
3	Čepel	1
4	Pevná čepel	1
5	Levé pevné drápy	1
6	Pravé pevné drápy	1
7	Pevná deska	1
8	Houpačka	1
9	Závitořezný šroub ST4X45	4
10	Elastický nastavovací knoflík	1
11	Pouzdro nastavovacího knoflíku	1
12	Kartová pružina	1
13	Pohyby nastavovacího knoflíku Blok	1
14	Převodovka	1
15	Ložiskové klouby	1
16	Swing pevná fólie	1
17	Šroub s hlavou Shen M4X8	2
18	Slovo šroub M5X20	2
19	Ořech MIO	1
20	Stigma šroub slovo	1
21	Ložisko oleje	2
22	Podložka 06	2
23	Swing-ball	1
24	Excentrický hřídel	1
25	Ložisko 608	3
26	4#Převodovka	1
27	Půlkruhový knoflík 3X10	2
28	Hřídelový kroužek 08	2
29	Střední	1
30	2# Převodovka	1
31	3# Převodovka	1
32	Těsnění	1
33	Centrum podpory	1
34	Otvorový kroužek 022	1
35	rotor	1
36	Ložisko 626	1
37	Ložiskové pouzdro	1

38	Lepicí šroub ST4 X 65	2
39	Větrný kruh	1
40	Stator	1
41	Podvozek	1
42	Části rukojeti kartáče	1
43	Díly kartáčů	1
44	Rukojeť pokrytá štětcem	1
45	Sady rukojeti kartáčů	1
46	Po kapotě	1
47	závitořezný šroub ST4 X14	2
48	Pouzdro	1
49	Zapojte kabelovou linku	1
50	Kabelové spony	1
51	Závitovací šroub ST4X14	4
52	Malý šroub slovo M4X12	1
53	Přepínač	1
54	Zařízení na ochranu proti přetížení	1
55	Spínací klipy	1
56	Závitořezný šroub ST4X16	4
57	Po baldachýnech	1
58	Sít'	1
59	Šroub M4X8	1
60	Indukčnost	2
61	Kapacita	1

