

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Policový regál - 5 polic

1200 x 410 x 1830 mm

Kód produktu: AH007



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Velmi důležité: Vybalte produkt a zkontrolujte, že máte všechny součásti ze seznamu. Sestavujte regál na pevném, rovném povrchu. Vyhněte se koberci. Při montáži budete potřebovat asistenci druhé osoby.

Bezpečnostní tip: Pro větší bezpečnost vám DŮRAZNĚ doporučujeme ukotvit regál ke stěně.

Budete potřebovat následující: Gumová palička.

Upozornění: Při přemísťování regálu jej zvedněte za spodní nohy.

Maximální zatížení police: 200 kg (při rovnoměrném zatížení). Regál nikdy nepřetěžujte.


Pro rovnoměrně rozmístěné police (ode dna nahoru): 12 volných děr (dále VD), 11 VD, 12 VD, 11 VD.

SEZNAM DÍLŮ

	MDF Police	x 5
	Konzole "A"	x 10
	Konzole "B"	x 10
	Výstuha "C"	x 5
	Nohy "D"	x 8
	Spojovací čep	x 4
	Koncovky nohou	x 8


Poznámka: součástí dodávky je sada pro prevenci převrácení (jeho instalaci naleznete na poslední straně)

KROK 1

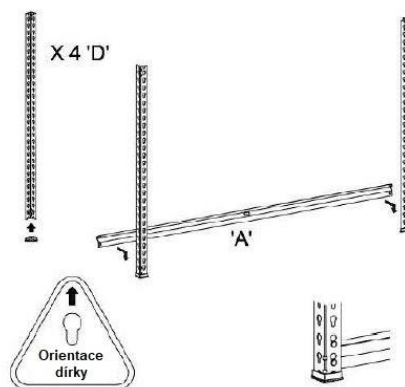


Umístěte koncovky nohou na spodní část všech 4 nohou "D". Dírka musí být širší částí nahoru. Umístěte držák konzole "A" na nohy "D". Gumovou paličkou lehce zaklepat všechny čepy do „klíčových“ dírek na nohách. Mezi patkou a spodním čepem police ponechte jednu díрку volnou.

KROK 2

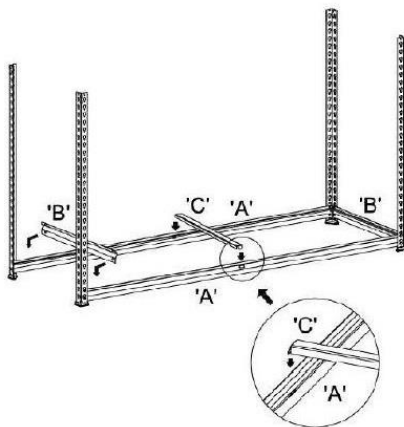


Umístěte konzole "B" jako boční konzoly na police pomocí čepů ve stejné výšce jako v kroku 1, Jak je znázorněno na obrázku. Umístěte výztuhu "C" podle obrázku.

KROK 3

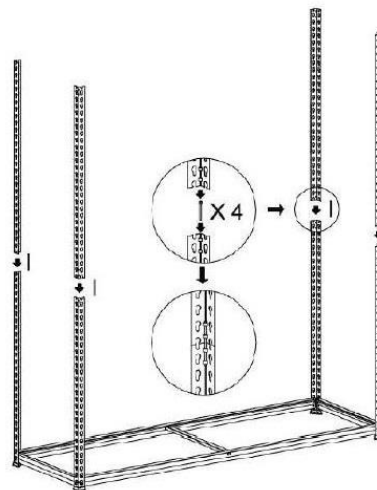


Umístěte MDF polici na spodní konzole, abyste minimalizovali deformaci konstrukce. Spojte horní nohy se spodními pomocí Spojovacích čepů. Pozor na orientaci dírký (dle kroku 1) Poznámka: nohy jsou navrženy tak, aby seděly přímo na sobě - nepřekrývejte je.

KROK 4

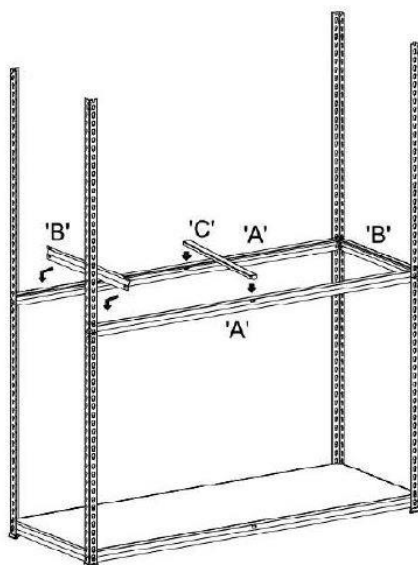


Upevněte konzole "B" tak, aby její horní čepy seděly v dírcích horních nohou a spodní čepy konzole "B" na spodních nohách. Tím se zajistí pevný spoj obou částí nohou. Opakujte s konzolí „A“, následovanou výztuhou „C“, jak je znázorněno.

KROK 5

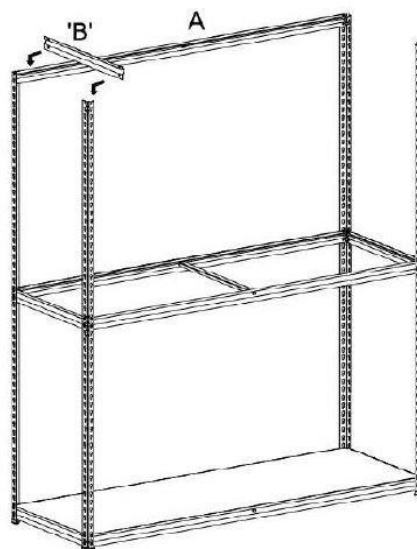


Upevněte konzole "B" úplně nahoře tak, aby bylo místo pro MDF desku v jedné rovině s nohami. Opakujte s konzolami "A".

KROK 6

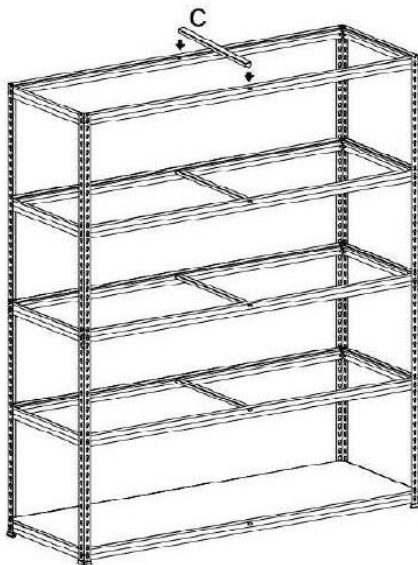

Aplikujte zbývající konzole a výztuhy do požadované výše, jak je uvedeno na obrázku.

KROK 7

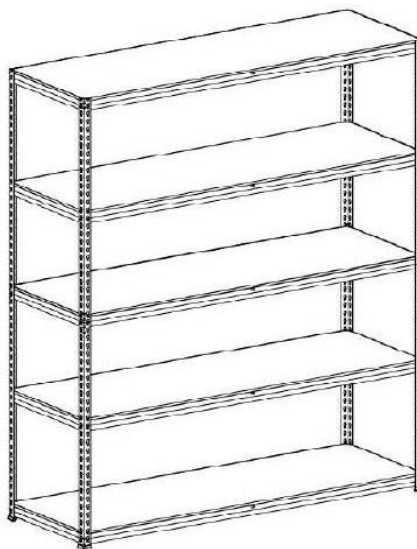

Umístěte MDF desky na rošty a ujistěte se, že jsou zarovnané s okraji konzolí.

UPOZORNĚNÍ: Důrazně doporučujeme, aby byl tento produkt trvale připevněn ke stěně. K bezpečnému upevnění produktu na zeď použijte prosím dodanou „sadu prevence převrácení“.

Součásti kotvící sady:



A x2



B x2






C x2



D x2

Kotvení do cihlové/betonové zdi:

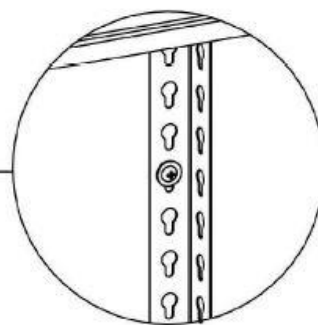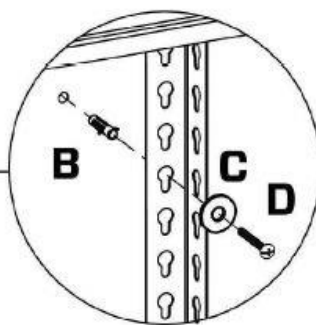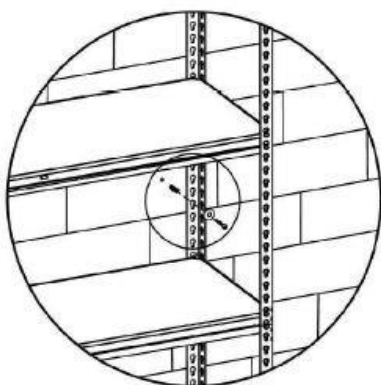

Kotvení do omítky/sádrokartonu:

