

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Policový regál - 5 polic

1500 x 410 x 1830 mm

Kód produktu: AH011



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Velmi důležité: Vybalte produkt a zkontrolujte, že máte všechny součásti ze seznamu. Sestavujte regál na pevném, rovném povrchu. Vyhněte se koberci. Při montáži budete potřebovat asistenci druhé osoby.

Bezpečnostní tip: Pro větší bezpečnost vám DŮRAZNĚ doporučujeme ukotvit regál ke stěně.

Budete potřebovat následující: Gumová palička.

Upozornění: Při přemísťování regálu jej zvedněte za spodní nohy.

Maximální zatížení police: 200 kg (při rovnoměrném zatížení). Regál nikdy nepřetěžujte.


Pro rovnoměrně rozmístěné police (ode dna nahoru): 12 volných děr (dále VD), 11 VD, 12 VD, 11 VD.

SEZNAM DÍLŮ

	MDF police	x5
	Konzole "A"	x10
	Konzole "B"	x10
	Výstuha "C"	x10
	Nohy "D"	x8
	Spojovací čep	x4
	Koncovky nohou	x8


Poznámka: dodávka obsahuje kotvící sadu do zdi (instalace na poslední straně)

Krok 1

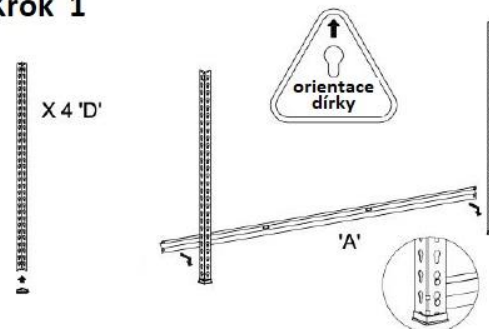


Umístěte koncovky nohou na spodní část všech 4 nohou "D". Dírka musí být širší částí nahoru. Umístěte držák konzole "A" na nohy "D". Gumovou paličkou lehce zaklepat všechny čepy do „klíčových“ dírek na nohách. Mezi patkou a spodním čepem police ponechte jednu díрку volnou.

Krok 2

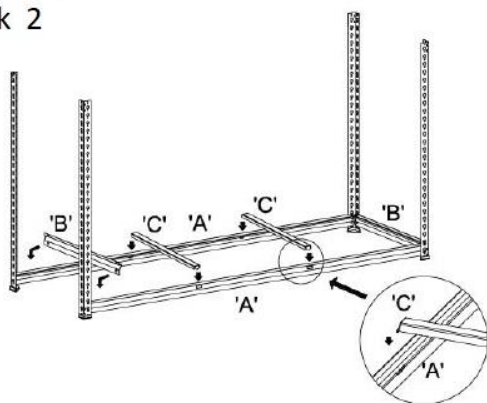


Umístěte konzole "B" jako boční konzoly na police pomocí čepů ve stejné výšce jako v kroku 1. Jak je znázorněno na obrázku. Umístěte výztuhy "C" podle obrázku.

Krok 3

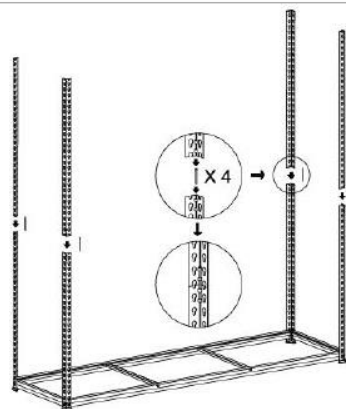


Umístěte MDF polici na spodní konzole, abyste minimalizovali deformaci konstrukce. Spojte horní nohy se spodními pomocí Spojovacích čepů. Pozor na orientaci dírký (dle kroku 1)
Poznámka: nohy jsou navrženy tak, aby seděly přímo na sobě - nepřekrývají je.

Krok 4

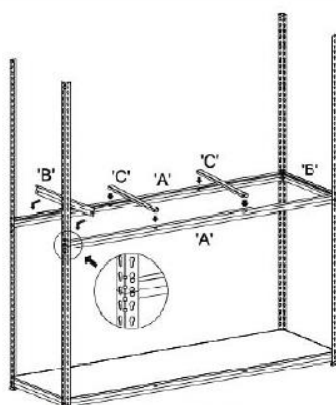


Upevněte konzole "B" tak, aby její horní čepy seděly v dírkě horních nohou a spodní čepy konzole "B" na spodních nohách. Tím se zajistí pevný spoj obou částí nohou. Opakujte s konzolí „A“, následovanou výztuhou „C“, jak je znázorněno.

Krok 5

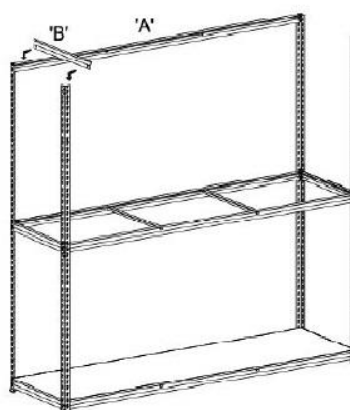


Upevněte konzole "B" úplně nahoře tak, aby bylo místo pro MDF desku v jedné rovině s nohami. Opakujte s konzolami "A".

Krok 6

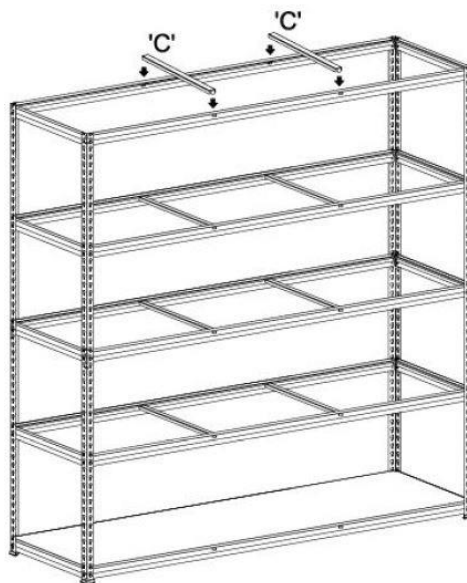

Aplikujte zbývající konzole a výztuhy do požadované výše, jak je uvedeno na obrázku.

Krok 7

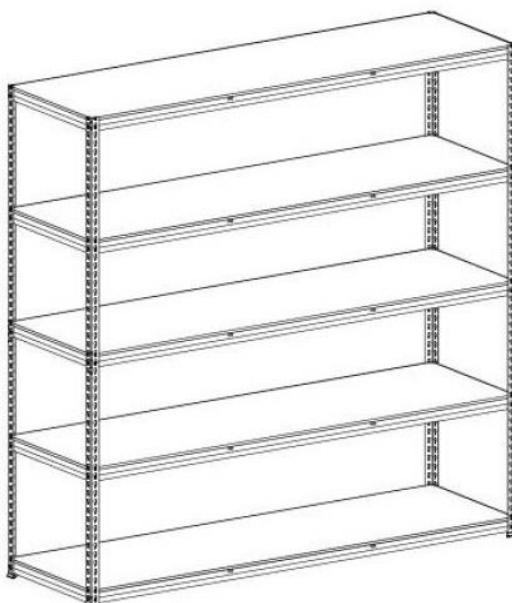

Umístěte MDF desky na rošty a ujistěte se, že jsou zarovnané s okraji konzolí.

UPOZORNĚNÍ: Důrazně doporučujeme, aby byl tento produkt trvale připevněn ke stěně. K bezpečnému upevnění produktu na zeď použijte prosím dodanou „sadu prevence převrácení“.

Součásti kotvící sady:



A x2



B x2






C x2



D x2

Kotvení do cihlové/betonové zdi:

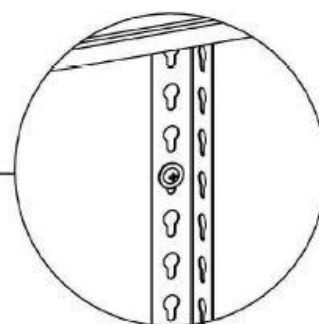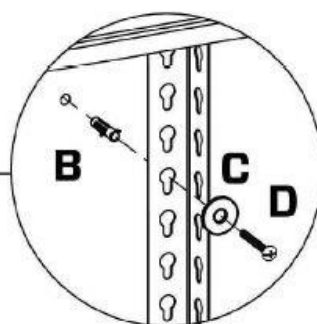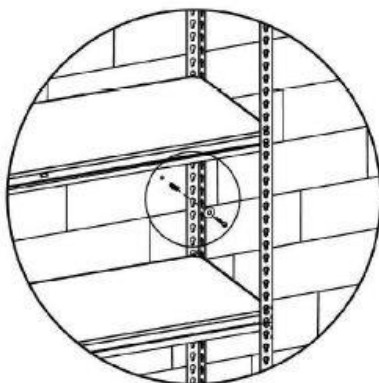

Kotvení do omítky/sádrokartonu:

