



Zahradní domek pro robotickou sekačku


Kód produktu: AH911000

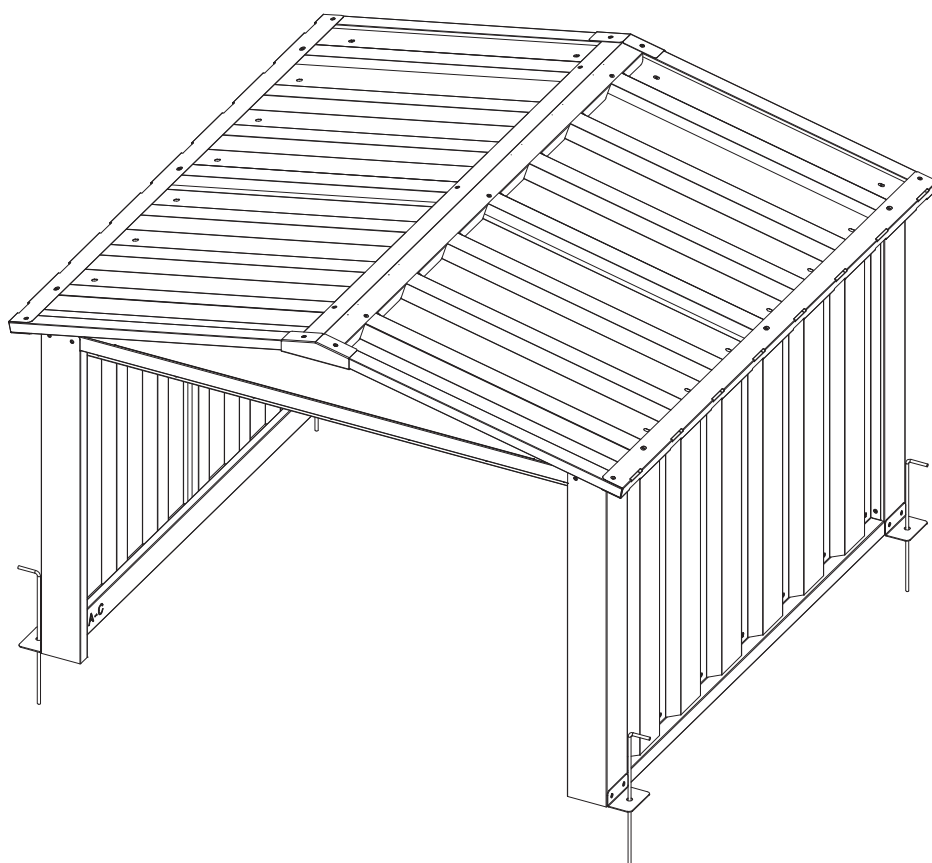

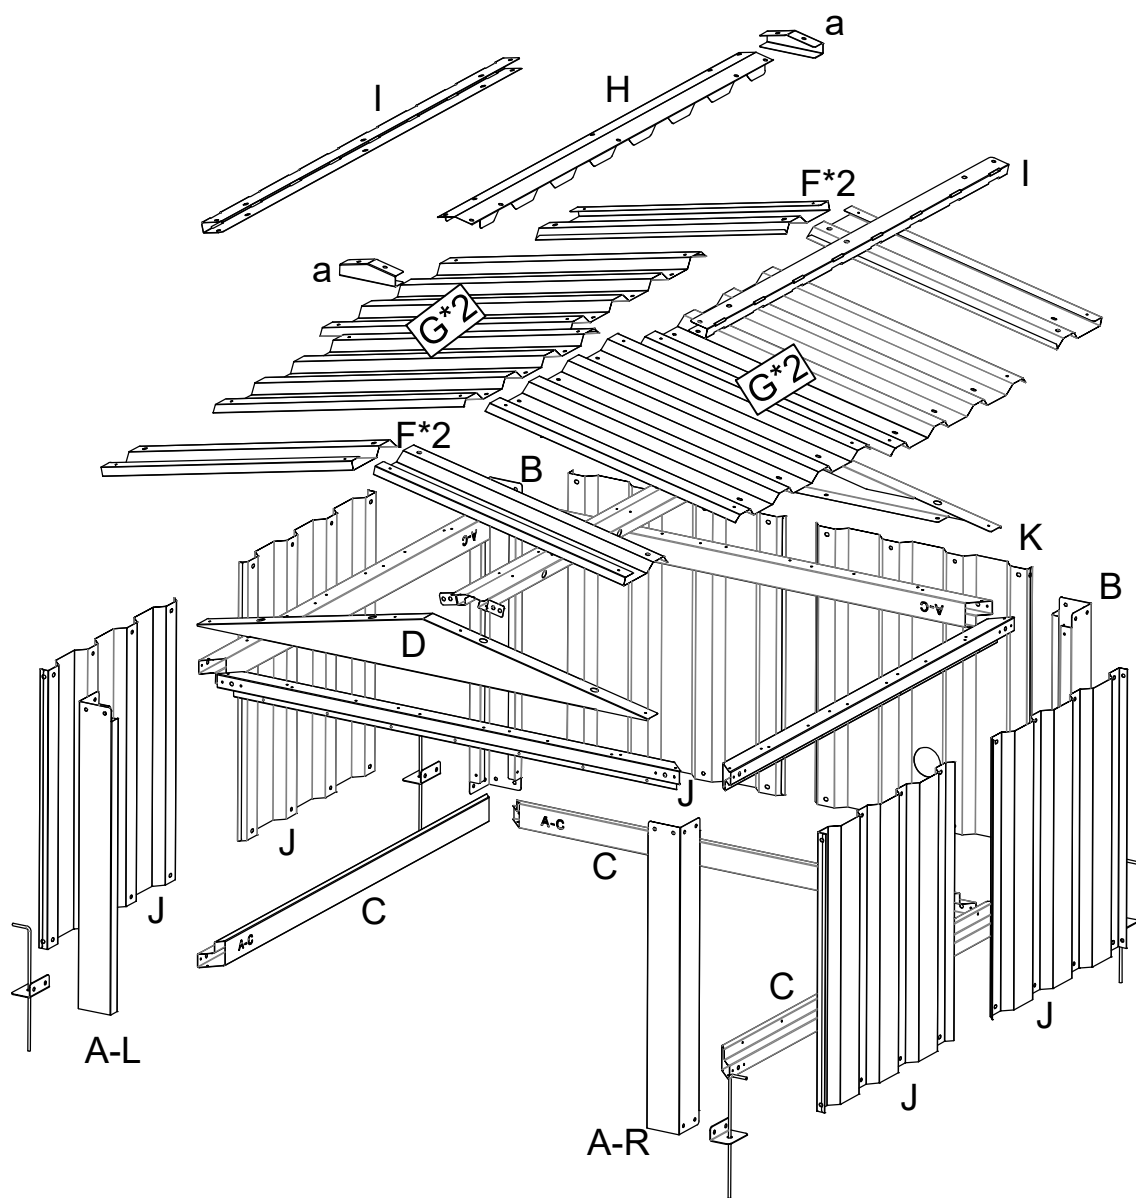


A -R

1 x

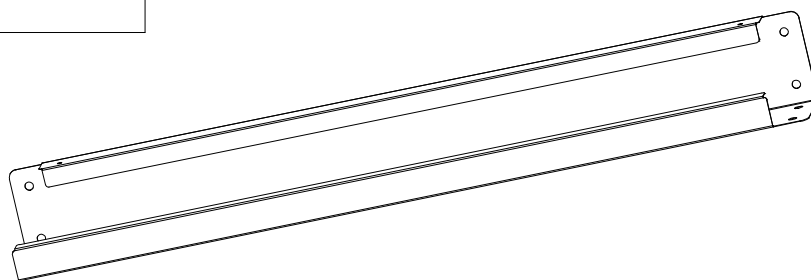


A -L

1 x

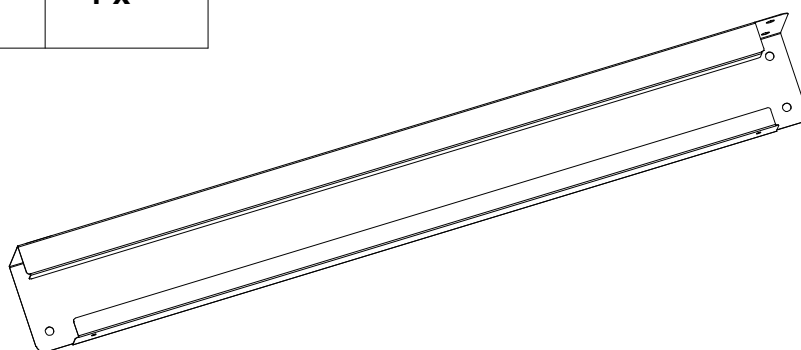


B






2 x

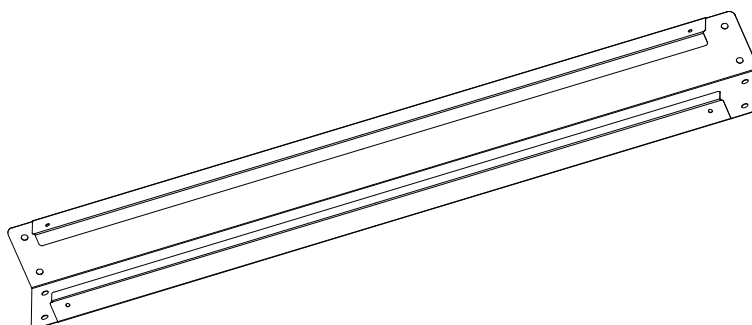


C

7 x

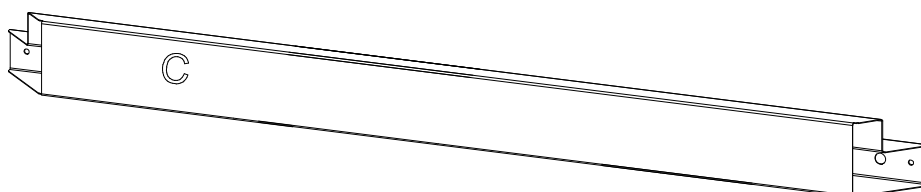


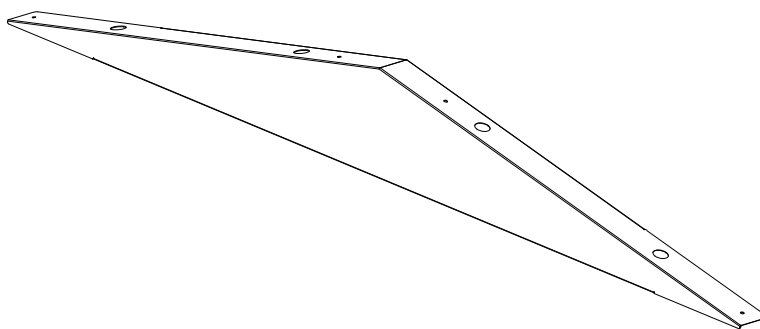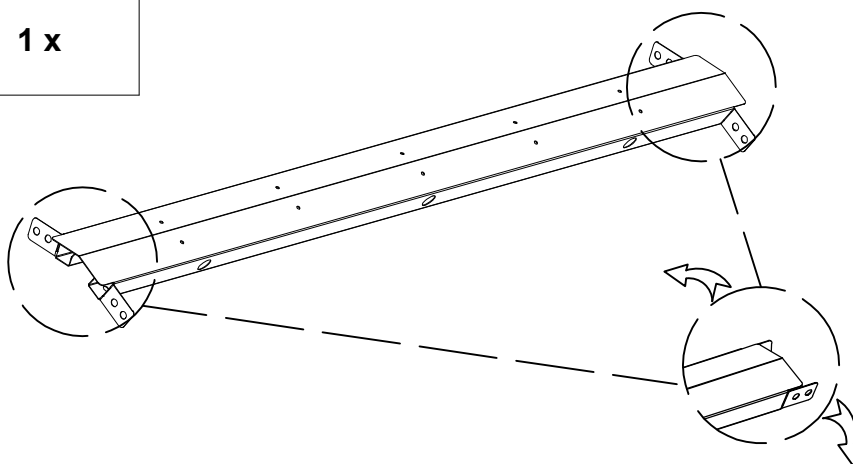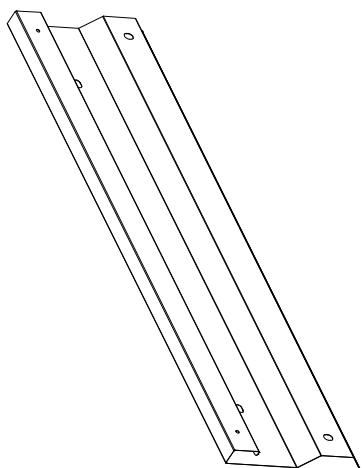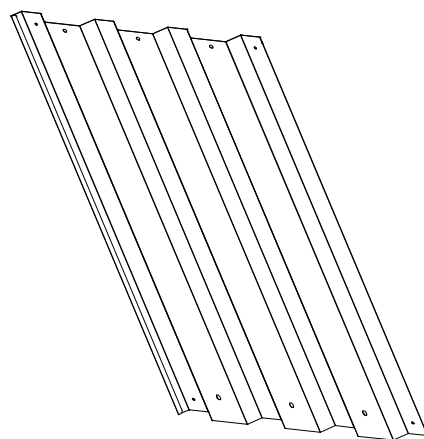D**2 x****E****1 x****F****4 x****G****4 x**


H	1 x
----------	------------

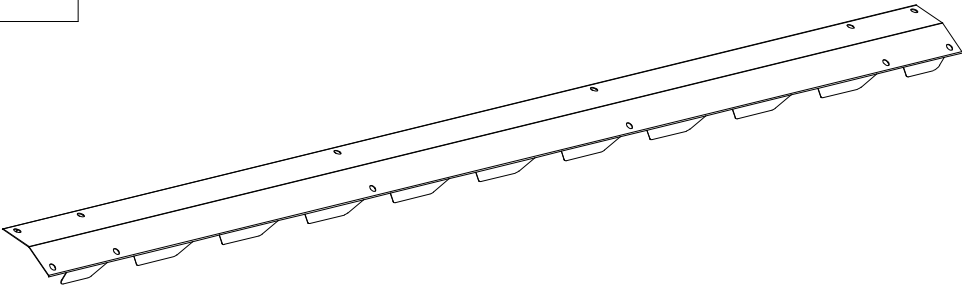




I	2 x
----------	------------






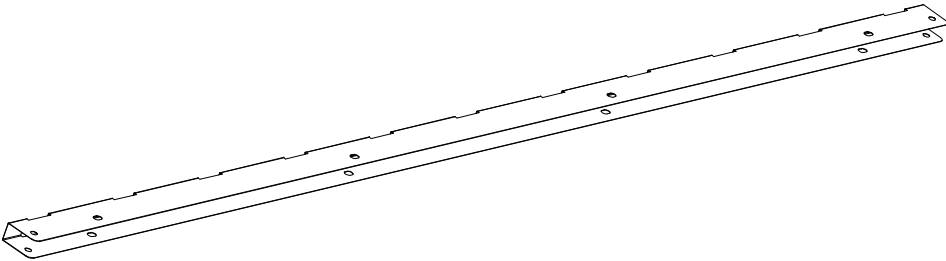


J	5 x
----------	------------



K	1 x
----------	------------

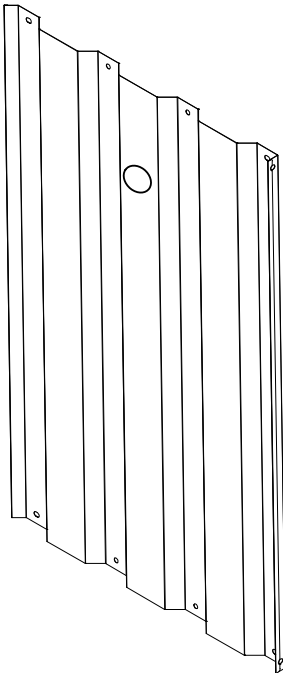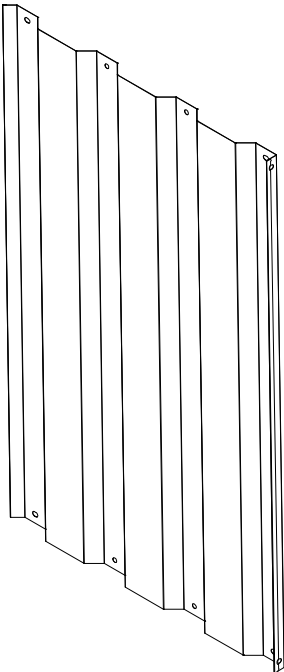


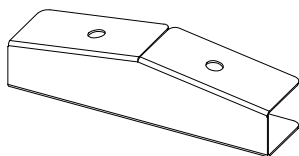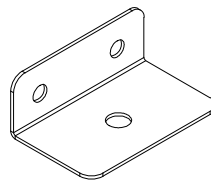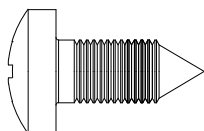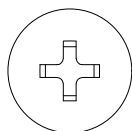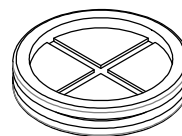a**2 x****d****4 x****b****150 x****5*10****e****4 x****c****1 x****f****1 x**

Tato součást je předem nainstalována


g**52 x**

Krok 1

b**28 x**


Umístěte sedm nosníků (C) podle obrázku a na čtyři rohy nainstalujte čtyři sloupky (A-L, A-R a dva B). Poté je spojte čtyřmi díly (d) pomocí šroubů (b)

Dbejte na správnou orientaci otvorů pro šrouby

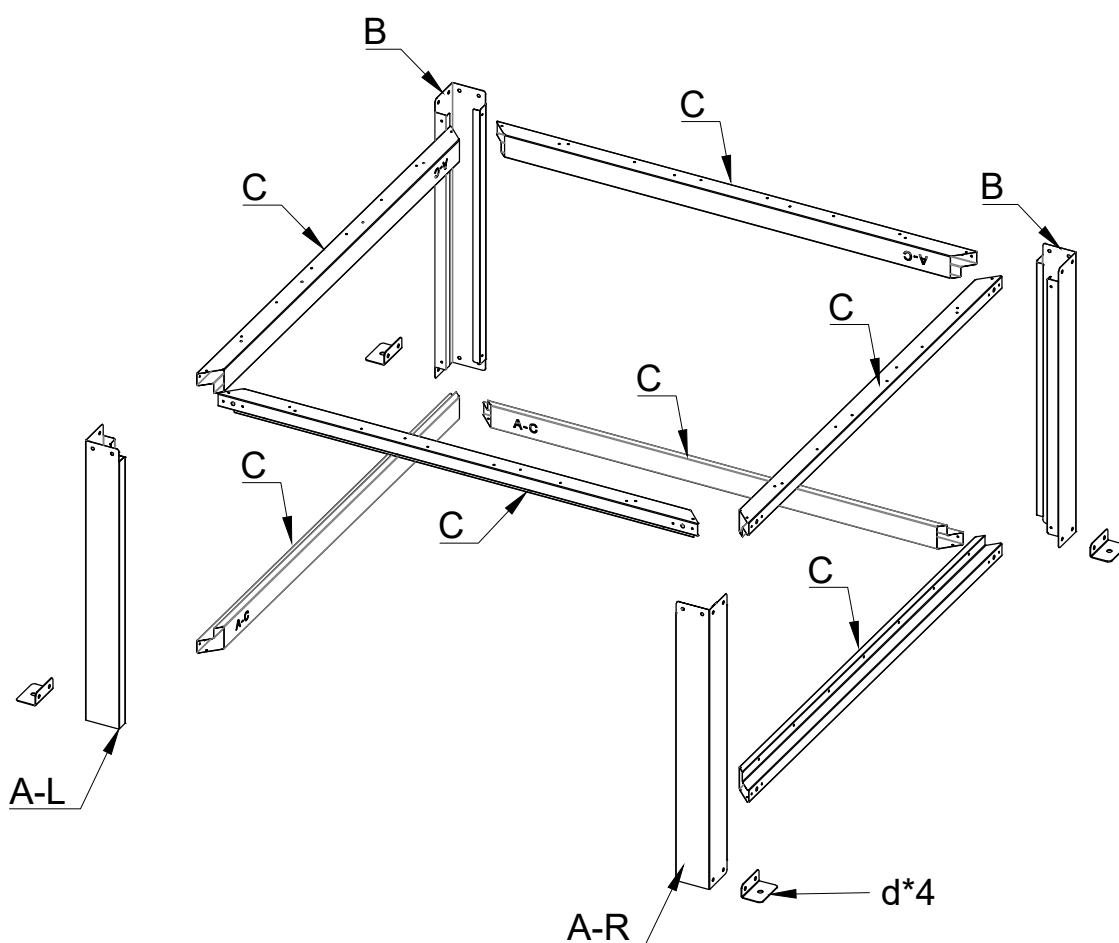


Čtyři montážní úhelníky (d) a čtyři sloupky se instalují současně

Krok 2

b**16 x**


Nainstalujte panely (D) a nosník (E) pomocí šroubů (b)

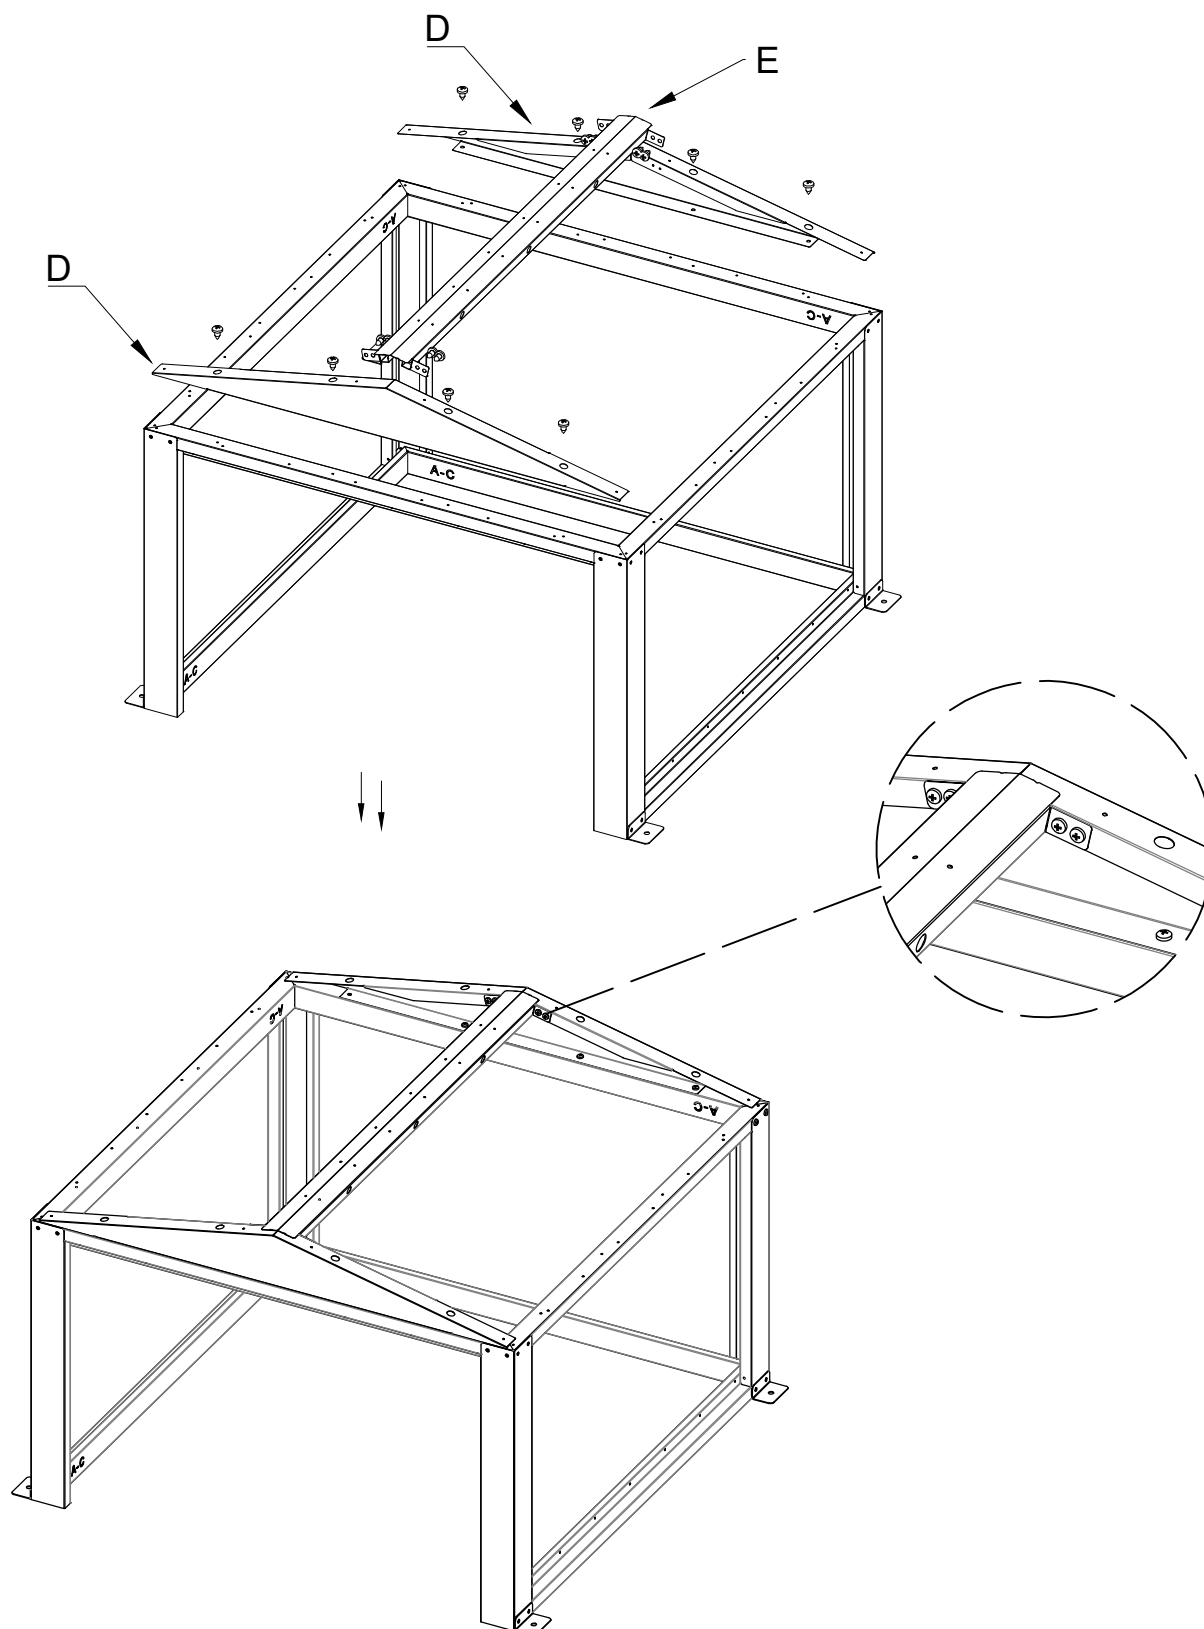

Krok 3

Namontujte střešní krytinu (F,G)

b




32 x


g




32 x

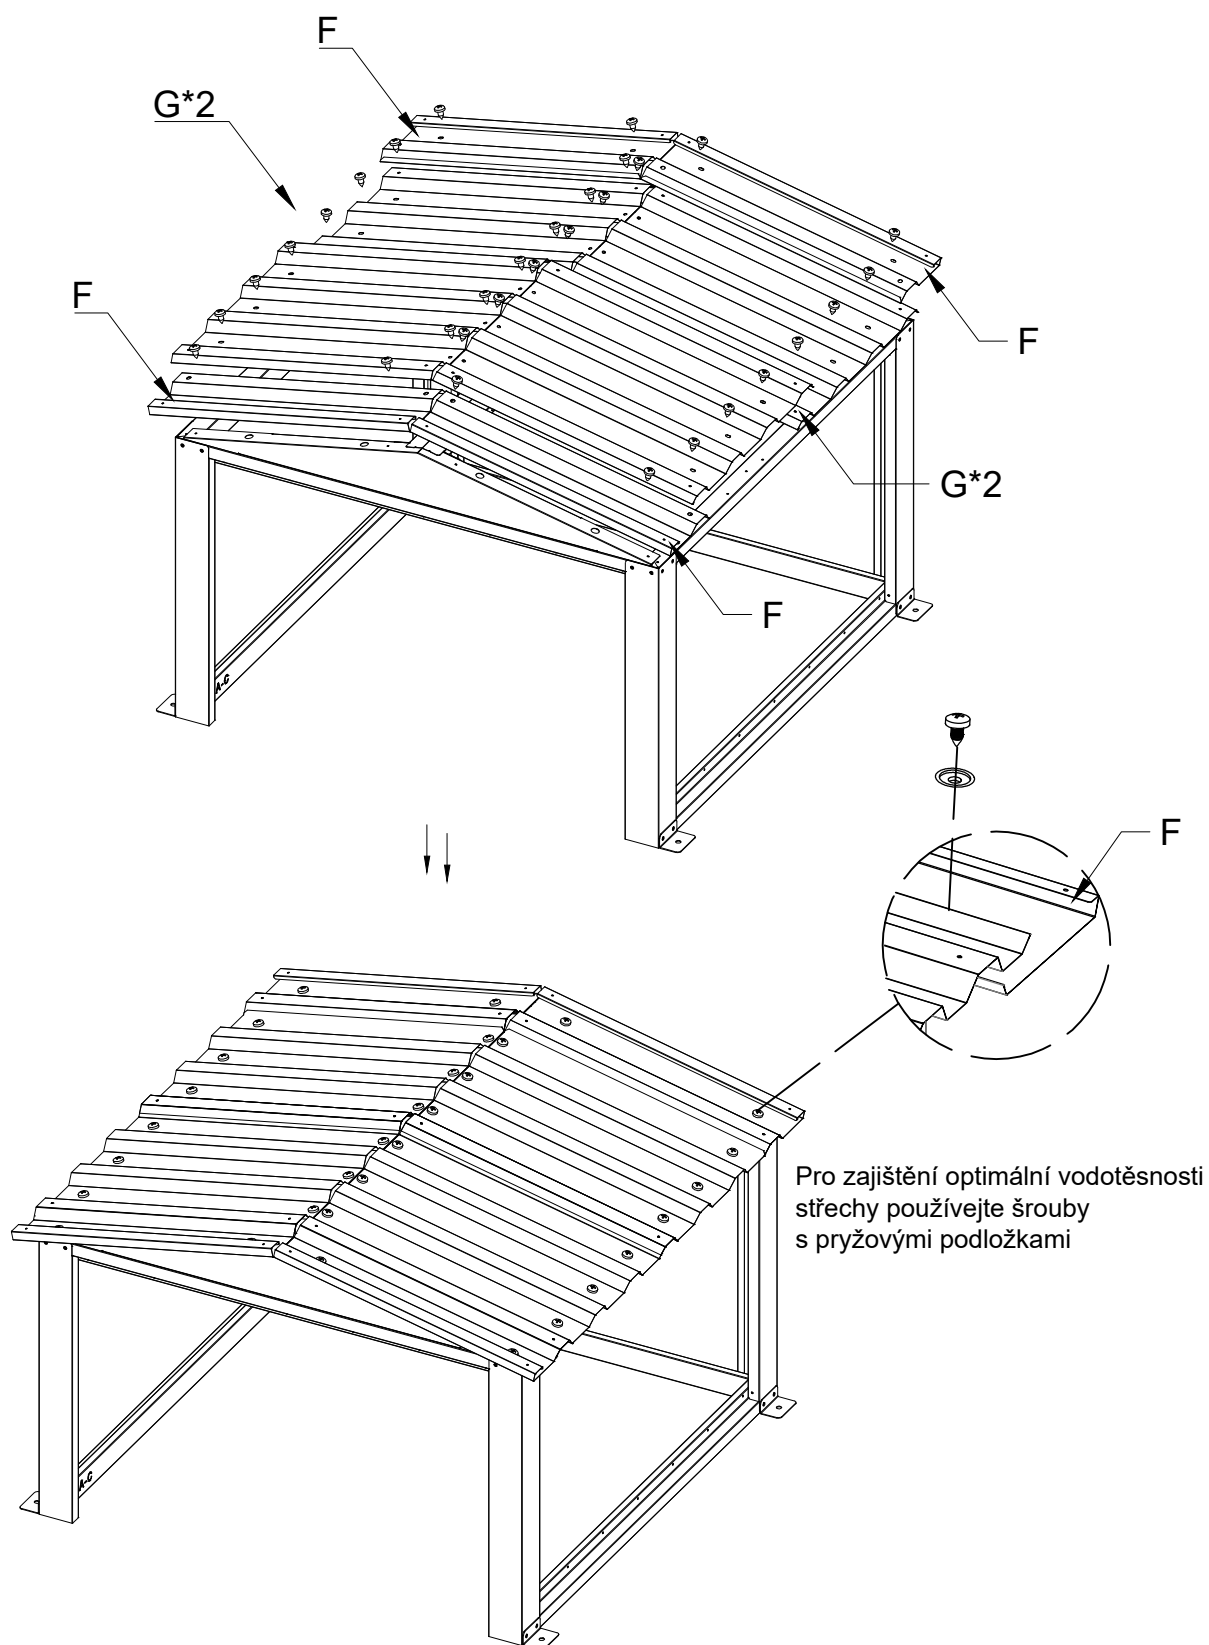



Krok 4

b**20 x****g****20 x**


Nainstalujte díly (H, I) a (a)

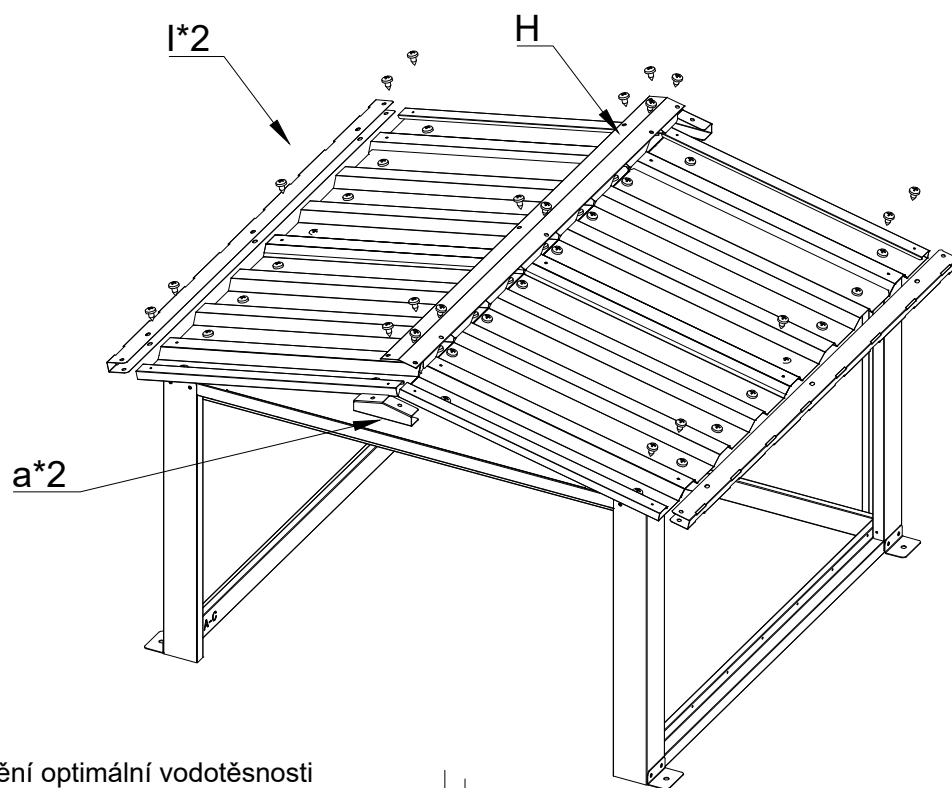

Pro zajištění optimální vodotěsnosti
střechy používejte šrouby
s pryžovými podložkami

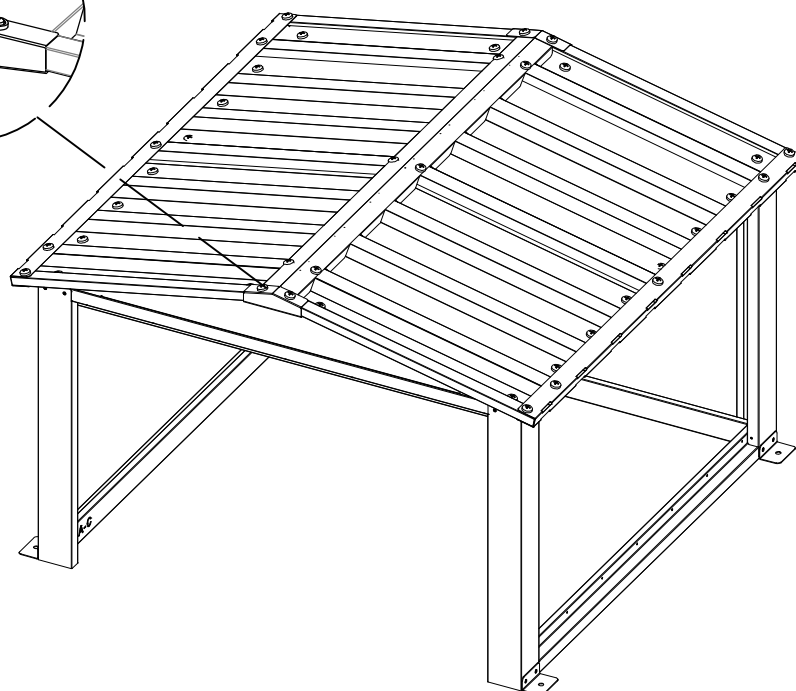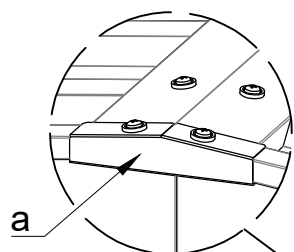

Krok 5

b**54 x**

Nainstalujte boční panely (J) a zadní panely (K).
Následně vložte prvky (e) do otvorů a ukotvěte domek k podkladu.

