

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Dílenký ponk s dřevěnou pracovní deskou 6 zásuvek, 1200 x 865 x 600 mm

Kód produktu: TSK5406-L



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

SEZNAM DÍLŮ:

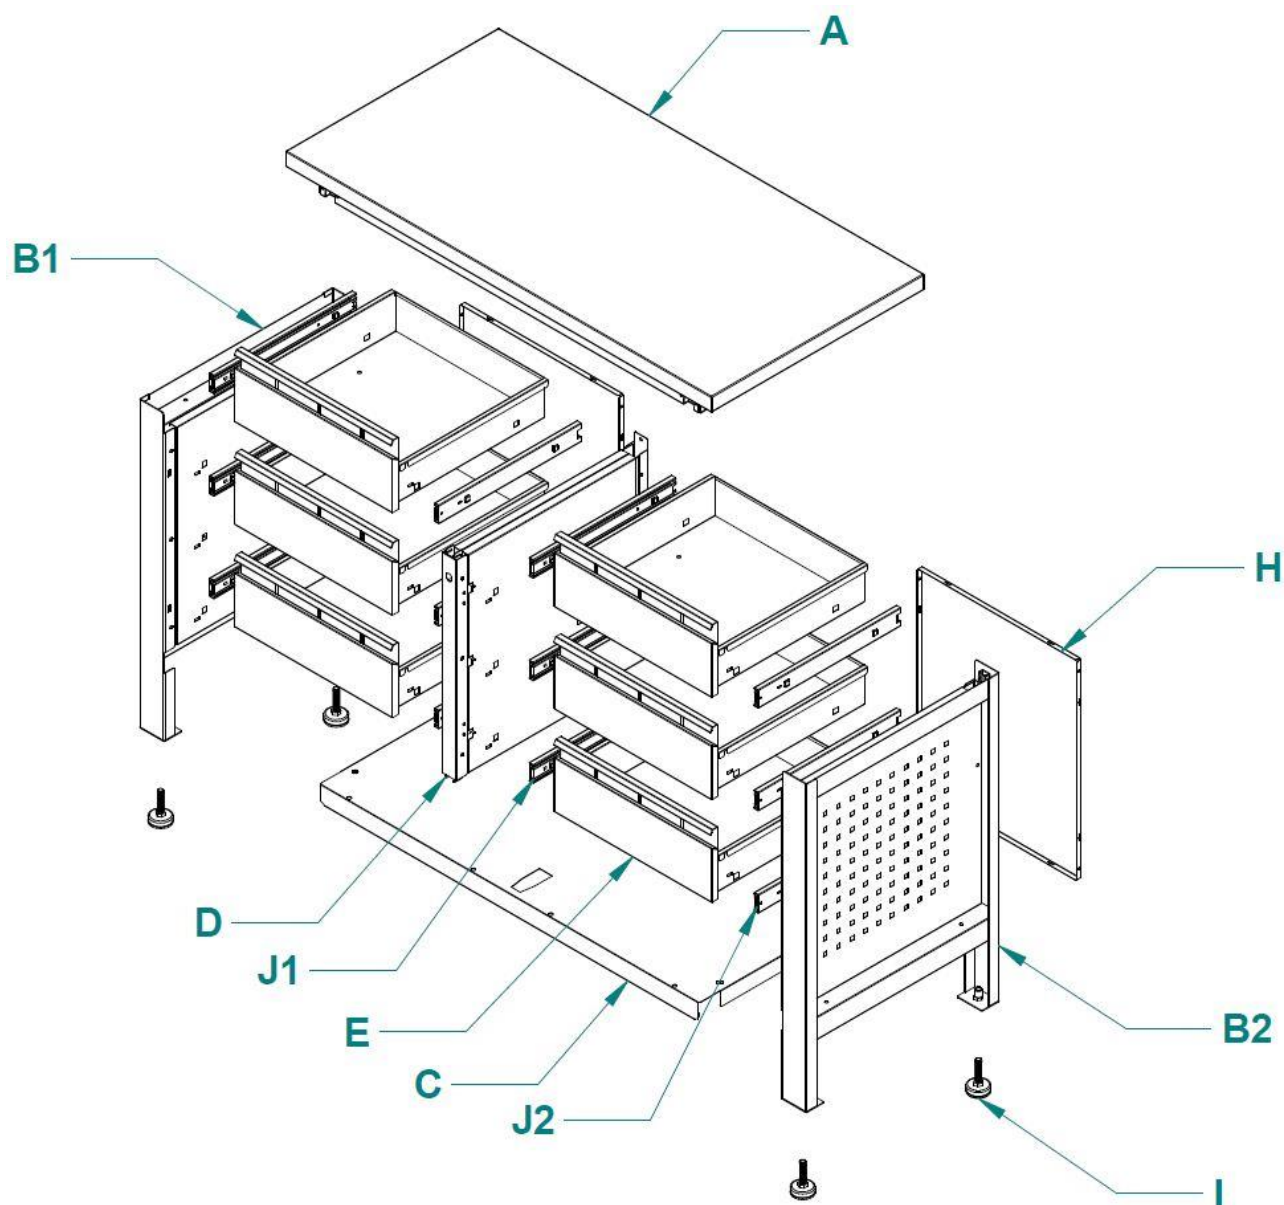

Označení	Popis	Množství
A	Vrchní deska	1
B1	Levá strana - bočnice	1
B2	Pravá strana - bočnice	1
C	Spodní deska	1
D	Středová příčka	1
E	Zásuvka	6

Označení	Popis	Množství
H	Zadní deska	2
I	Výškově stavitelné nohy	4
J1	Levé kolejničky	6
J2	Pravé kolejničky	6

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Označení	Popis	Množství
a	Šroub ST5x12 mm	10+2



Ⓐ 10+2pcs


POZOR

1. Před montáží ponku zkontrolujte množství dílů podle SEZNAMU DÍLŮ.
2. Opatrně vybalte a přehledně rozložte všechny díly do prostoru.
3. Seznamte se se všemi díly a porovnejte je s nákresem výše, abyste se ujistili, že žádný nechybí. Před zahájením si přečtěte všechny montážní pokyny.
4. Zahajte montáž ponku podle kroků 1 až 5, jak je znázorněno na výkresech.


VAROVÁNÍ

1. Při manipulaci s ponkem zavřete dvířka a zásuvky.
2. Na výrobek nestoupejte. Můžete spadnout, což může způsobit zranění.
3. Neinstalujte výrobek na korbu automobilu nebo jiného pohyblivého předmětu.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí.


※ KROK 1

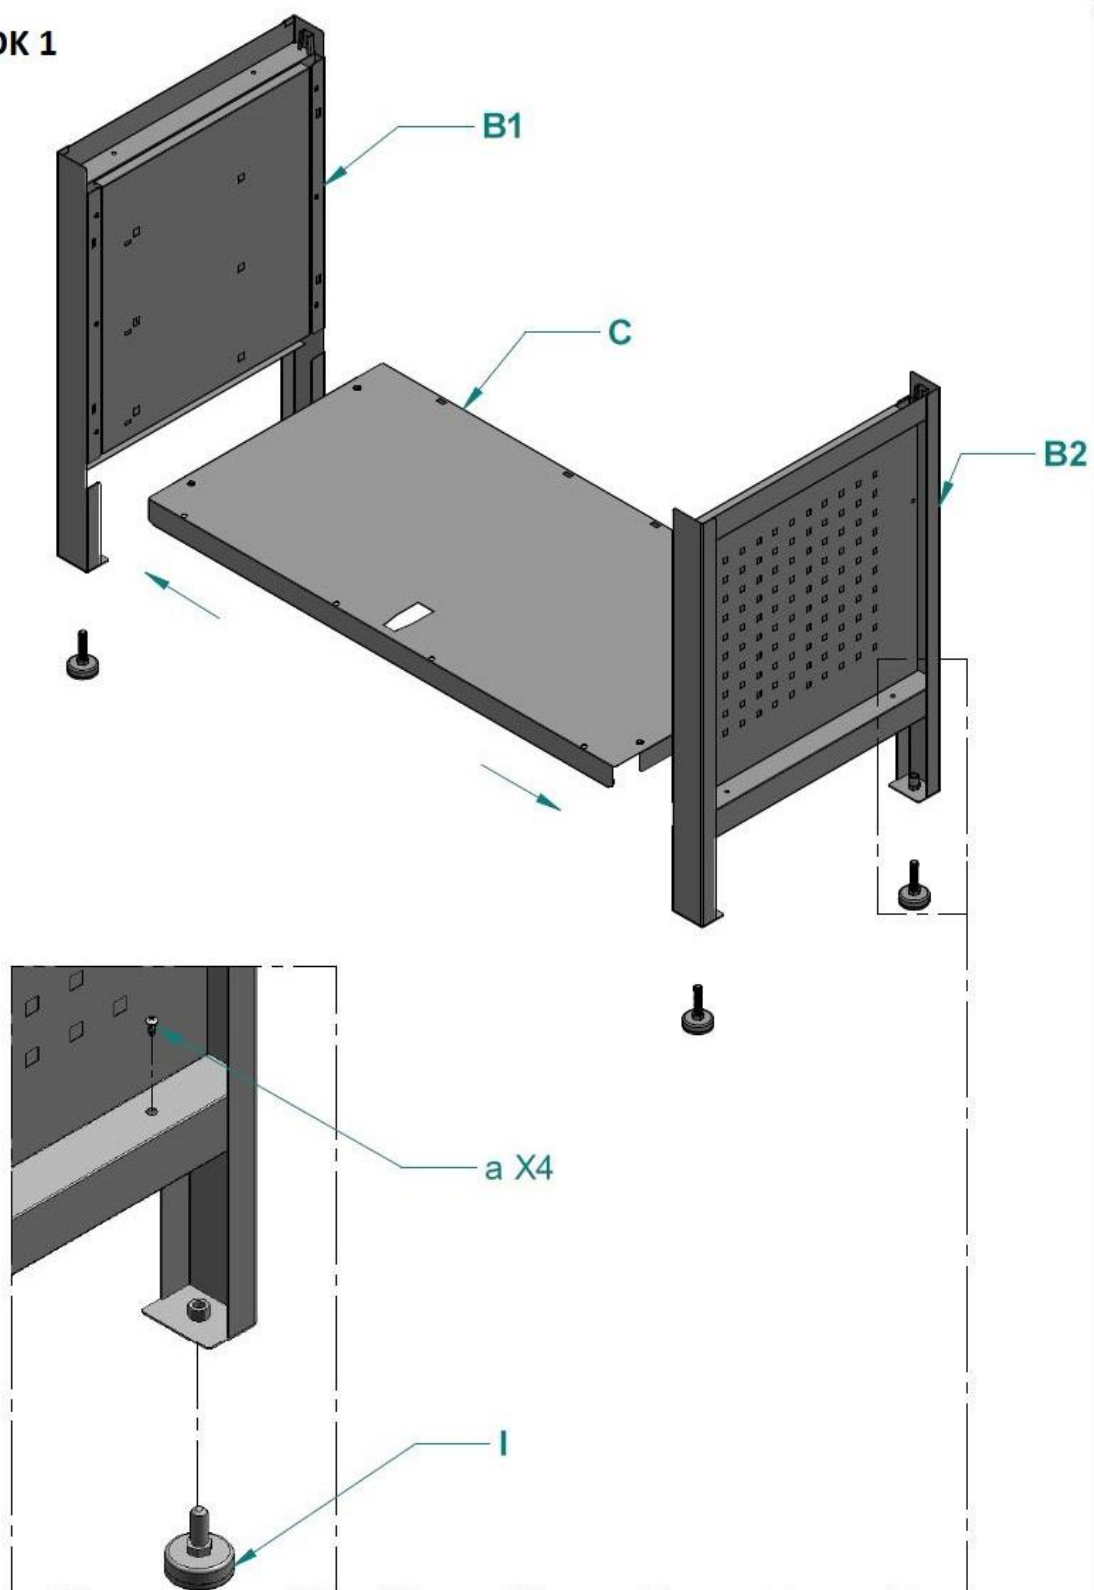


※ KROK 2

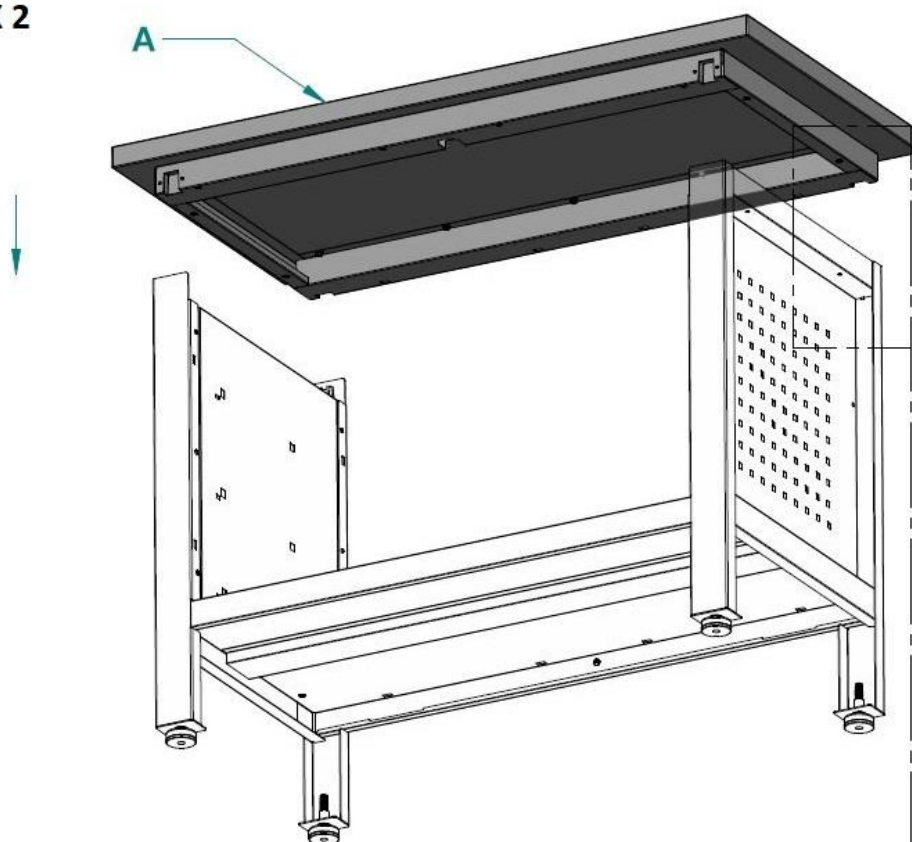


a X4

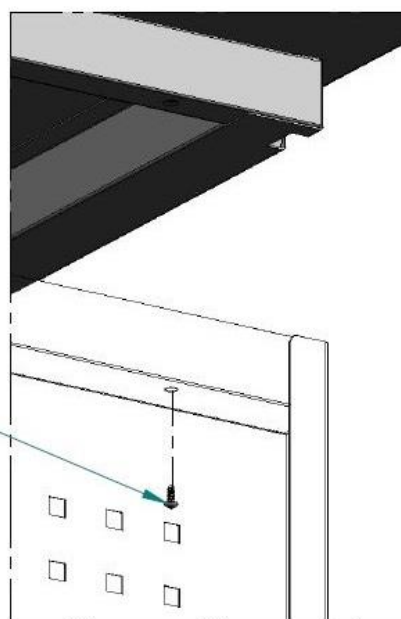

※ KROK 3

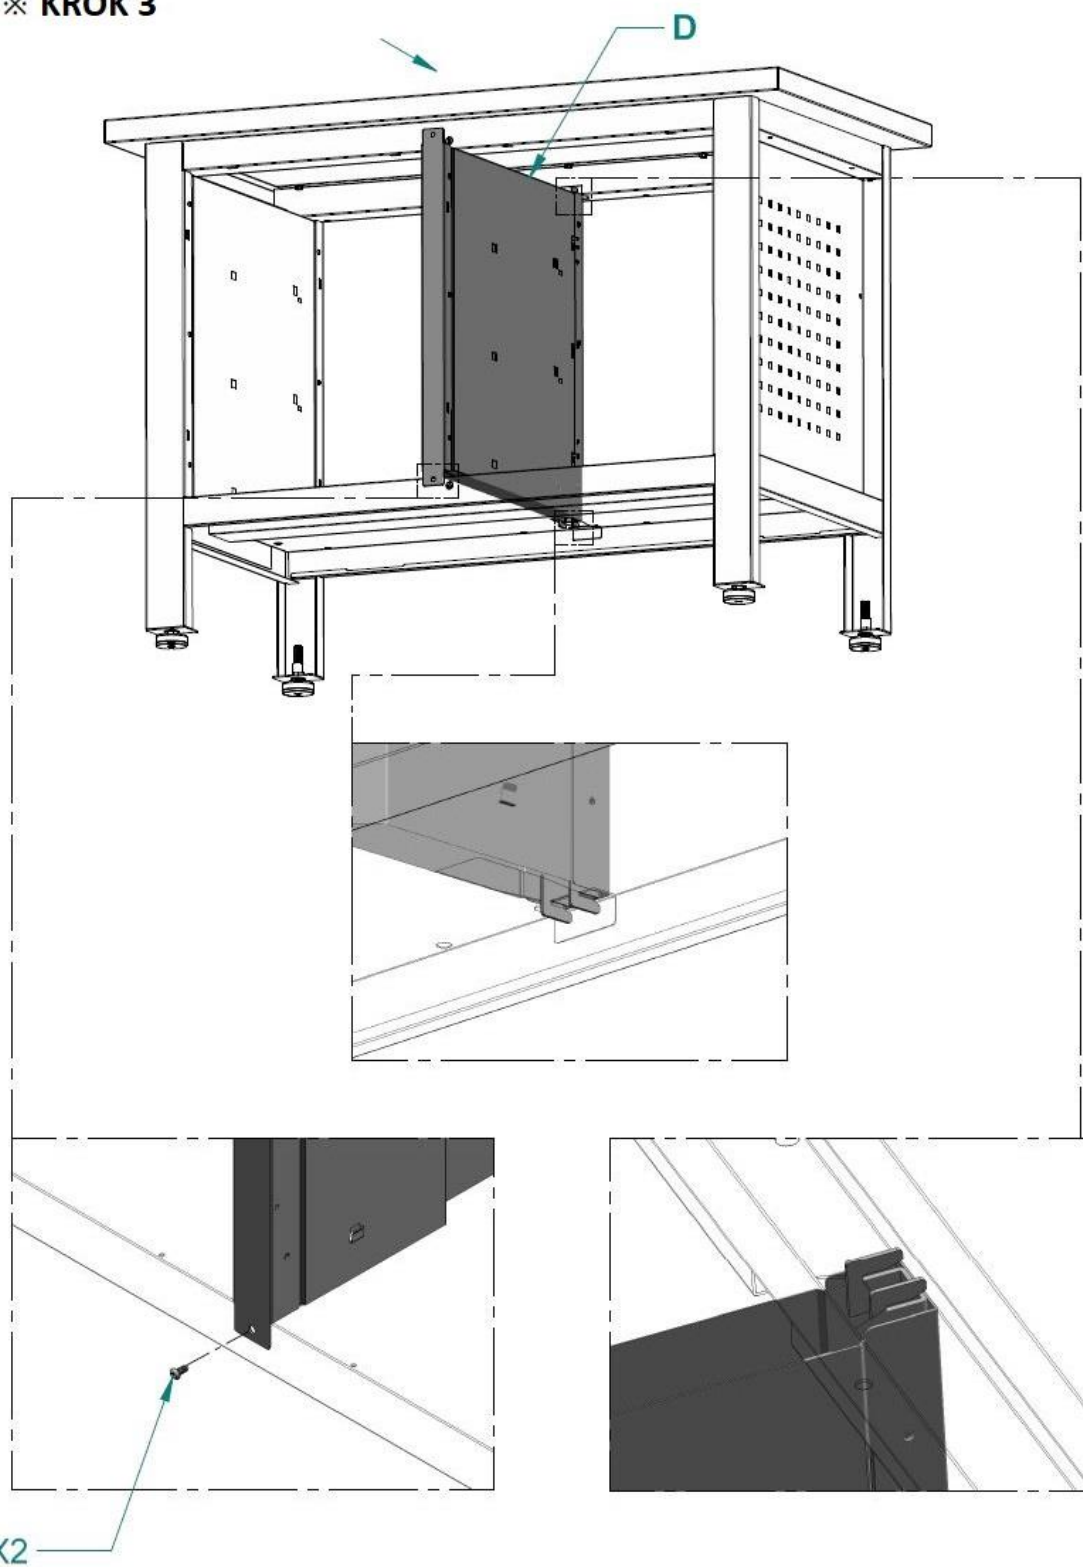

✕ KROK 4

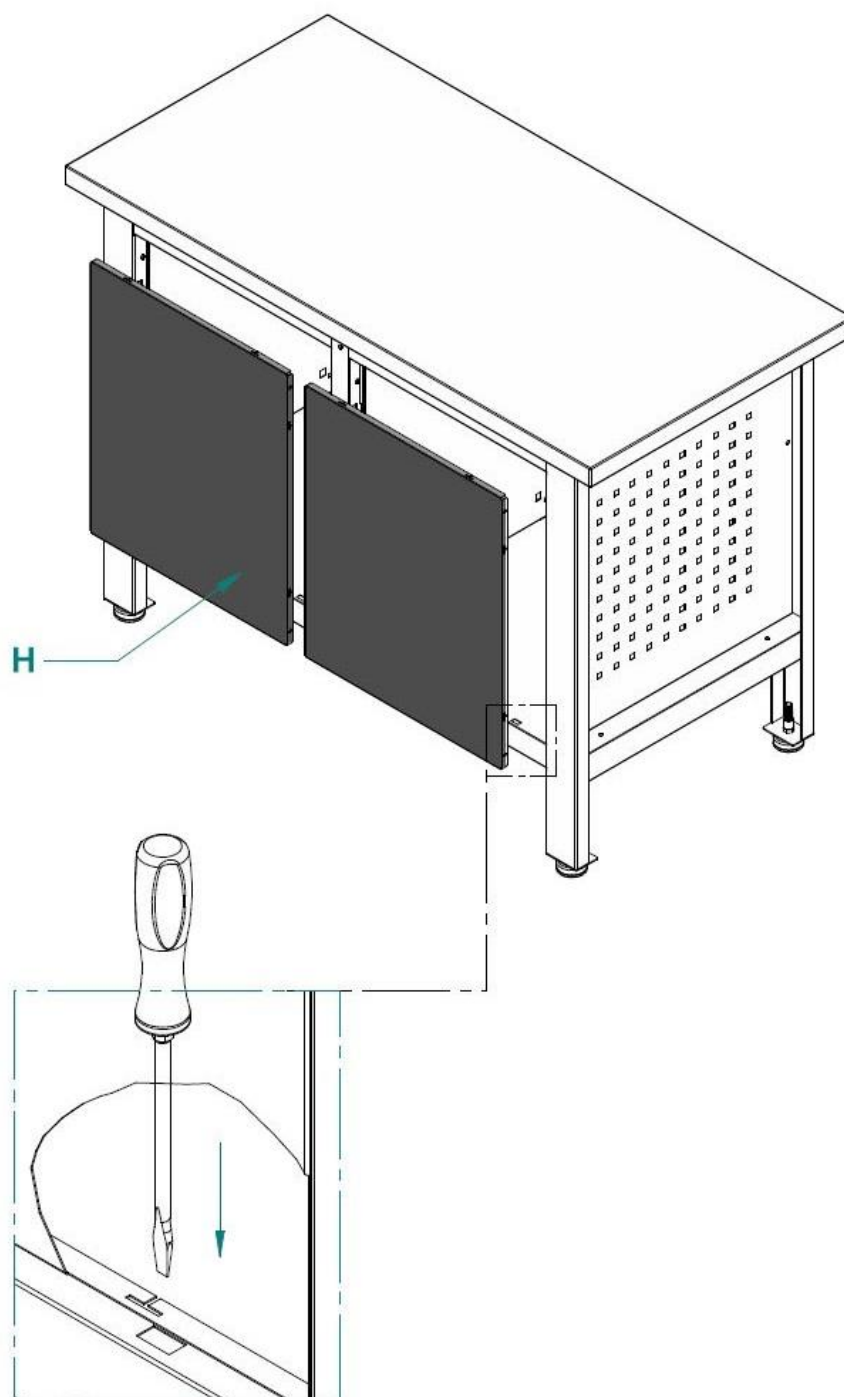

※ KROK 5

Pro vyjmutí vnitřní posuvné části kolejničky zaklapněte plastovou sponu dle instrukcí na obrázku.

